

1. Placering af skab.
2. Skabet fastmonteres på væg eller stativ.
3. EL-tilslutning. Spænding 230V skal forsikres via HPFI-relæ.
4. Selvtest af varme og blæser, ved power ON.
5. Datablad.
6. Vedligehold/rengøring.


1. Anbefalet montage højde (se tegning)

Skabet er fremstillet til at kunne klare ophængning under alle normale forhold.


Vedligeholdsmæssigt vil det altid være en fordel at ophænge et hjertestarterskab med mindst mulig direkte sol.

Bliver skabet monteret under et halvtag, hvor skabet ikke bliver udsat for naturlig afvaskning (*regnvand*), anbefales yderlig vask af skabet, da der ellers kan forekomme aflejringer.

Væg (set fra siden)

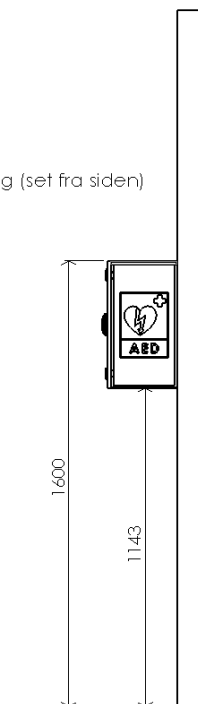

Væg (set fra front)

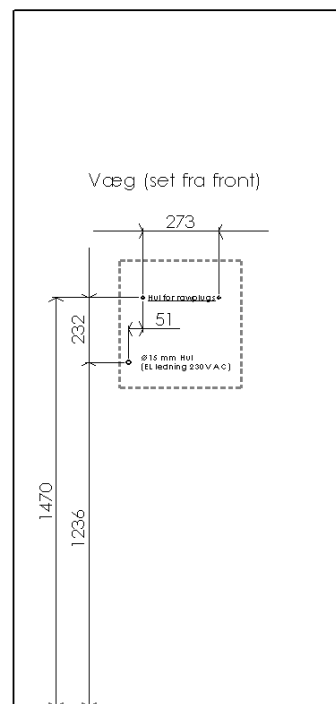

2. Skabet monteres fast på væg eller stativ, gennem de 2 stk. Ø 8 mm huller i bagpladen.

(Væggen skal være lige og stabil, SKABET MÅ IKKE VRIDES)




3. EL-INSTALLATION SKAL UDFØRES AF AUTORISERET EL-INSTALLATØR

Skabet skal forsynes med 230V, vi anbefaler fra egen EL-gruppe.


PG M16 og blindprop kan monteres fast bag på skabet eller i bunden, alt efter ønsket installation.



Løsne de 2 umbracoskruer ved dækpladen med LED lys og sving pladen ud.

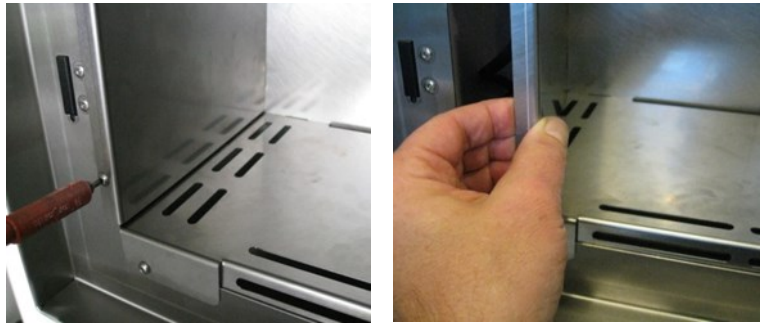

Nu er der fri adgang til styring hvor Fase, Nul og Jord ledning skal monteres.

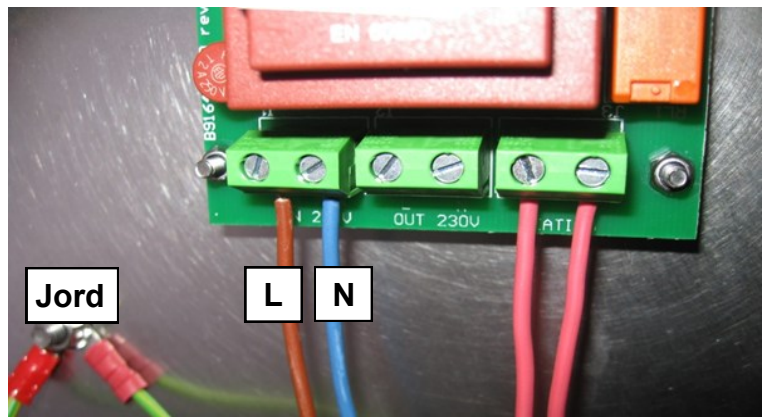

L = 1 Fase. N = Nul. Jord = Gul/Grøn ledning.
VIGTIGT: Monter jordledning fast på Ø5 mm gevindstag.

-
4. For at sikre at blæser og varmelegeme fungerer, anbefales det at udføre en selvtest 1-2 gange om året. Afbryd spændingen til skabet, når spændingen tilsluttes igen vil der komme et 'BIP' og selvtesten starter. Varmelegeme og blæseren kører nu i 1 min. og derefter kommer et 'BIP' og testen er slut.
(Føl under bundpladen i højre side af skabet, om varmelegemet bliver varm. Kan man ikke mærke varmen, gentag testen 2-3 gange)

-
5. Datablad:
 Tilslutningsspænding 230VAC. (Fase, Nul og Jord)
 Strømforbrug ved normal drift = 40 mA (10,2 W)
 Max. strømforbrug inkl. varmelegeme = 289 mA (66 W)

-
6. Vedligehold/rengøring:
 Vi anbefaler rengøring af skabet udvendig, mindst 1-2 gange om året. Anvend sulfo på en fugtig klud eller børste og skyl efter med rent vand. Aftør til sidst med en tør klud. Hvis anløbninger opstår, er det aflejring på overfladen og vil let kunne renses af. Til vanskelige aflejring, anvendes en grydesvamp. **Anvend aldrig ståluld.**
-