

i-scrub® 21B

Brugervejled



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com





Original brugervejledning, skrevet på engelsk
Fremtidens rengøringsteknologier B.V.
Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefon: +31402662400

E-mail hello@i-teamglobal.com

Internet www.i-teamglobal.com

Model: I-SCRUB 21B

Dato: 13/12/2023

Produktkode:

Version: v.1.1



Forord

Tak, fordi du har købt i-scrub 21b:

i-Team er designet med brugeren i tankerne, enkel at håndtere og økonomisk. Den ekstremt lave vægt på 2,3 kg og det praktiske design gør den ideel til rengøring i områder, hvor der i dag anvendes manuelle metoder.

i-Team har et "ergonomisk" designet håndtag med mange funktioner som f.eks. justerbar variabel skaftlængde og vinkel. Det kraftige batteri holder i op til 2-3 timer. Børsterne er designet til svært tilgængelige områder, hjørner og nicher. i-Team har et fastgørelsesgreb til skrubbehovedet, så det er nemt at udskifte.

i-scrub 21b er nem at bruge, når du følger instruktionerne. Læs brugervejledningen omhyggeligt. Bliv fortrolig med de korrekte betjenings- og vedligeholdelsesprocedurer. Opbevar manualen på et sikkert sted. Manualen er en vigtig del af i-scrub 21b og skal overdrages til den nye ejer ved videresalg eller ombytning. Hver i-scrub har et unikt identifikationsnummer, som findes i bunden af børsteenheten. Din i-team-forhandler skal bruge dette nummer, når du bestiller reservedele.

Når der i denne vejledning henvises til "producenten", betyder det: **Future Cleaning Technologies B.V.**, et datterselskab af i-team i Eindhoven, Holland. Når der i denne vejledning henvises til "partneren", menes der din lokale i-team forhandler og supportservicepartner.

Formålet med brugervejledningen

Formålet med brugervejledningen er at give brugeren oplysninger i løbet af i-scrub 21b's levetid på en sådan måde, at den bruges korrekt, effektivt og sikkert, selv i tilfælde af forkert brug, der med rimelighed kan forudses.

- 1) Brugervejledningen indeholder instruktioner vedrørende:
- 2) Personlig operatørsikkerhed
- 3) tilsigtet og ikke tilsigtet brug af i-scrub 21b Instruktion til daglig brug
- 4) Vedligeholdelsesinstruktioner Opbevaringsforhold Bortskaffelse af i-scrub 21b

Disse instruktioner skal tages i betragtning for at undgå risici, der kan føre til fysiske og/eller materielle skader.

Målgruppe

Denne brugervejledning er beregnet til operatører af i-scrub 21b og deres supervisorer samt partnere og importører.



Læsevejledning

Følgende symboler og udtryk bruges i denne manual til at gøre læseren opmærksom på sikkerhedsspørgsmål og vigtig information:

Symbol	Betegnelse	Forklaring
	ADVARSEL	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til kvæstelser af operatøren eller omkringstående, lette og/eller moderate skader på produktet eller miljøet.
	FORSIGTIG	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til lette og/eller moderate skader på produktet eller miljøet.
	BATTERIER	Angiver en batteridrevet maskine, og batterierne skal oplades i henhold til instruktionerne i den separate i-charge®-brugervejledning. Batterier skal bortskaffes i henhold til lokale love og regler.
	BESKYTTELSESBRILLER	Angiver, at beskyttelsesbriller anbefales, f.eks. når maskinen fyldes med rengøringsmiddel.
	GLAT OVERFLADE	Angiver, at maskinen kan gøre gulvet glat. Det anbefales at markere arbejdspladsen med skilte om glatte overflader.



Indhold


Forord	3
Formålet med brugervejledningen	3
Målgruppe	3
Læsevejledning	4
1 Introduktion	6
1.1 Garanti	6
2 Beskrivelse	6
2.1 Eksploderet visning og indholdsfortegnelse	7
3 Sikkerhed	7
3.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner	7
3.1.1 Børstens tilstand	7
3.1.2 Batteri	8
3.2 Risici under drift	8
3.2.1 Personlig beskyttelse	8
3.2.2 Afmærk arbejdsstedet	8
4 Transport og opbevaring	8
5 Emballagens indhold	9
6 Operation	10
7 Fejlfinding	12
9 Nedlukning og bortskaffelse	12



1.1 Garanti

i-scrub 21b må kun anvendes med de medfølgende materialer. Brug af alternative materialer kan beskadige i-scrub 21b og udgøre en risiko for brugeren. Ved brug af alternative materialer bortfalder producentens garanti.

2 Beskrivelse

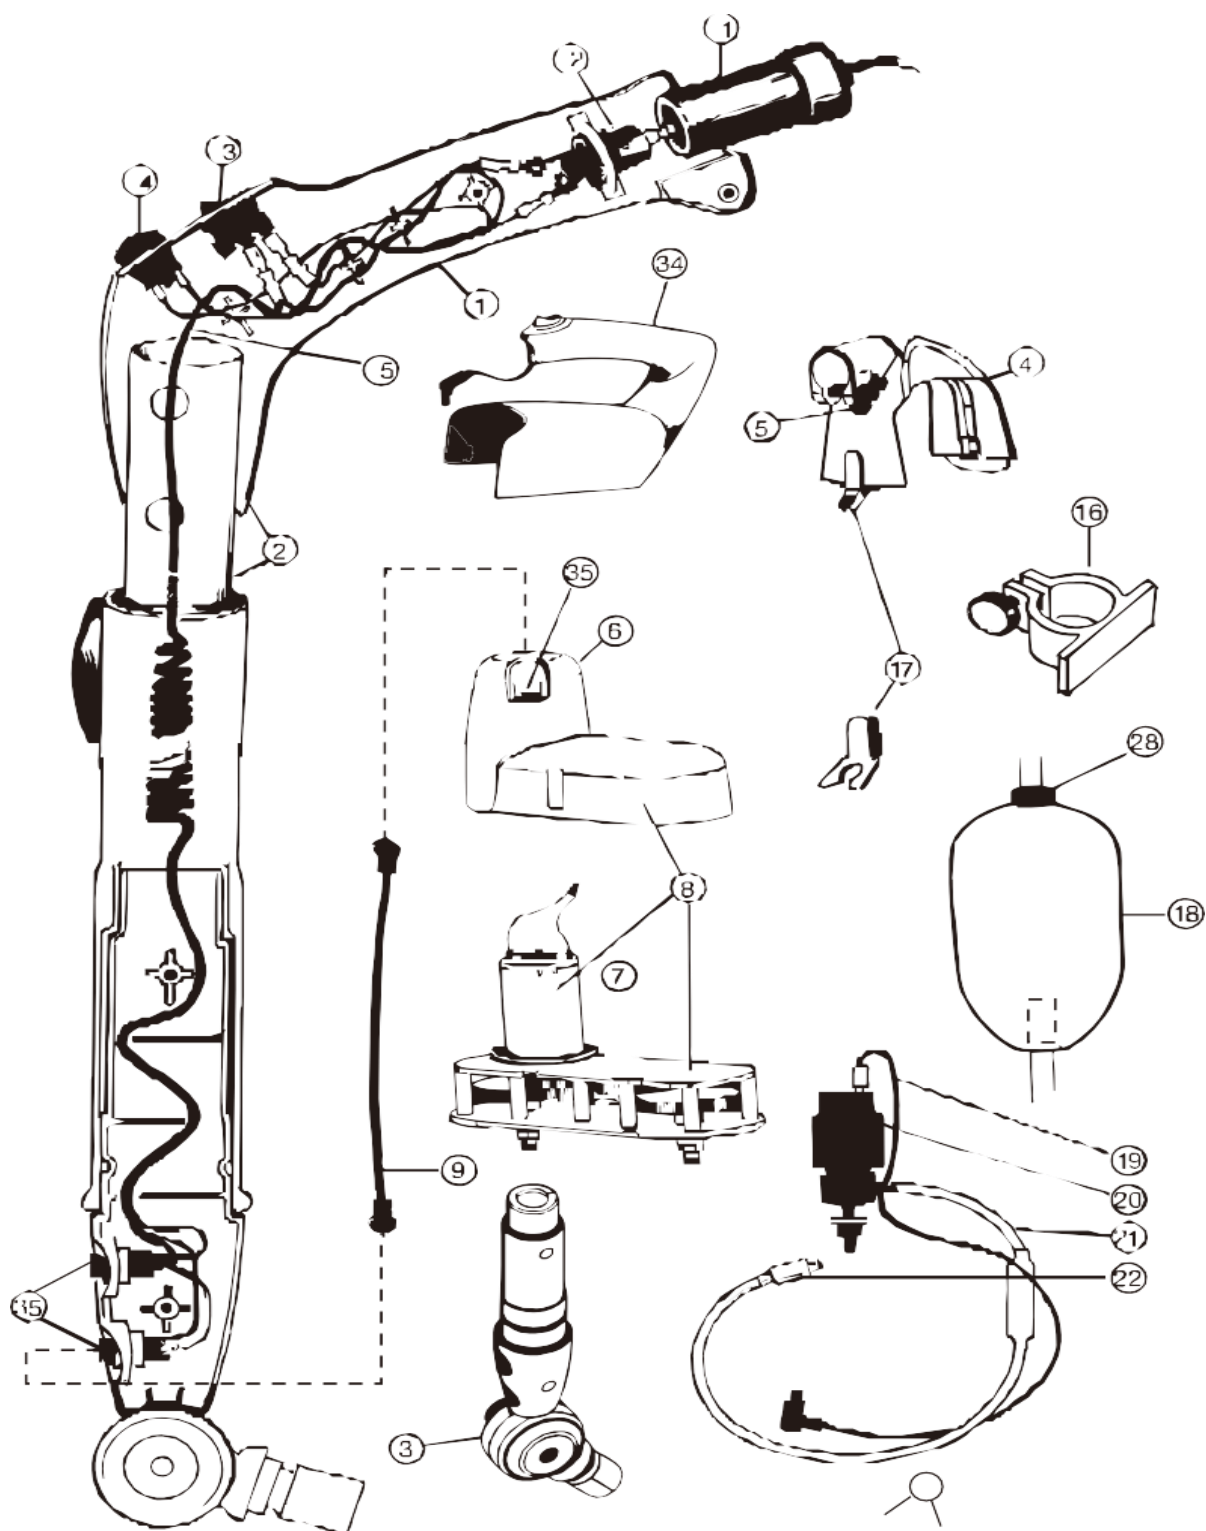



	P/N		QTY
	97.2003.X 97.2004.X	HÅNDTAGSDÆKSEL VENSTRE HÅNDTAGSDÆKSEL HØJRE	
	P.97.0013.X	KOMPLET HÅNDTAGSENHED	
	S.97.2009.X	KOMPLET ALBUELED	
	S.97.2010.X	ASSY CLAMP HOLDER MOTOR UNIT	
	97.2012.0	FINGERSKRUE M5 X 27MM	
	97.1002.X	MOTORDÆKNING	
	97.0047.0	MOTOR OG GEARCASSE	
	S.97.0527.X	KOMPLET GEARCASSE MED DÆKSEL	
	97.0001.0B	KABELFORBINDELSE-MOTORENHED	
	/	/	
	97.0035.X	HUNSTIK BATTERI	
	S.97.1005.0	MALE CONNECTOR	
	97.0113.0	SWITCH 2P	
	04.0009.1	PUSH SWITCH 2P	
	97.2015.0	SPIRALFORMET INDVENDIG LEDNING 1M	
	S.97.0002.X	TANKHOLDER	
17	97.0098.0	HOLDER POWER DYSE	
18	97.0005.2	VANDTANK 1,7 LITER	
19	97.0038.0B	MOTOR TIL LEDNINGSPUMPE	
20	97.0039.1	VANDPUMPE	
21	106.2190.0	SLANGE	
22	S.97.0079.32/1	SPRØJTEDYSE	
23	S.97.2023.0	BATTERI 14,4V 6,6AH LION	
24	S.97.1008.1	BATTERIKASSE MED BÆLTECLIPS [LØVE]	
28	S.90.2304.X	HÆTTE + UDLUFTNINGSVENTIL	
29	/	/	
30	97.0704.X	PUDEHOLDER 4 TOMMER	
31	97.0703.X	PAD 4 INCH	
32	97.0702.X	BRUSH 4 INCH	
33	S.97.2024.X	BATTERIOPLADER LØVE	
34	P.97.0003.X	KOMPLET HÅNDTAG HÅNDTAGSENHED	
35	24.0007.0	JÆVNSTRØMSSTIK 2,5	

3 Sikkerhed

Sikkerhed kommer i første række, så tag dig tid til at læse og forstå disse sikkerhedsinstruktioner. Forkert brug kan forårsage skade eller gøre producentens garanti ugyldig.

3.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner



FORSIGTIG

Hold altid kroppen på i-scrub 21b i lodret position, når rengøringsmidlet eller batteriet er sat i.

3.1.1 Børstens tilstand

Tjek børstens tilstand før brug.



3.1.2 Batteri

FORSIGTIG

Under normal drift udgør 8 V-batteriet i sig selv ingen sikkerhedsrisiko. Vær opmærksom på følgende sikkerhedsinstruktioner:



- **Må IKKE** knuses, gennembøres eller beskadiges på nogen måde;
- **Må IKKE** opvarmes eller brændes;
- **Må IKKE** kortsluttes;
- **Må IKKE** skilles ad;
- Hold batteriet tørt;
- Må kun oplades mellem 5 °C ~ 40 °C / 41 °F ~ 104 °F;
- må kun bruges mellem 5° C ~ 45 °C / 41 °F ~ 113 °F;
- Oplad altid batteriet helt, før du bruger det.

3.2 Risici under drift

3.2.1 Personlig beskyttelse



FORSIGTIG

Den vandbaserede tyggegummifjerneropløsning kan være irriterende for øjnene. Brug øjenbeskyttelse, og vær forsigtig ved påfyldning.



FORSIGTIG

Rengør dine hænder straks efter påfyldning eller tømning af maskinen.

3.2.2 Afmærk arbejdsstedet



ADVARSEL

Under arbejdet kan tyggegummifjernereren forårsage glatte pletter på gulvet, og det anbefales at markere arbejdsstedet for at advare forbipasserende, når gulvet rengøres.

4 Transport og opbevaring



FORSIGTIG

Hold altid kroppen på i-scrub 21b i lodret position, når rengøringsmidlet eller batteriet sættes i.

- Tøm maskinen, og tag batteriet ud efter hver brug, før opbevaring eller under transport;




5 Tjekliste for pakker






6 Betjening

1. Knap til indstilling af akselvinkel.
2. Knap til indstilling af skaftlængde.
3. Tryknapkontakt til pumpe.
4. Afbryder til skrubbermotor.
5. Skrue til justering af kontaktfriktion.
6. Fjernelse af skrubberhoved: Løft den forreste kant af holderen og drej skrubbehovedet fremad.
7. Montering af skrubbehoved: Tryk holderen på plads. Kontrollér, at krogene er gået ordentligt i indgreb under dækslet.
8. Børster og diskholder: Tryk dem på plads/træk dem af.
9. Montering af tank: Sæt holderen på skaftet med den flade side opad. Tryk tanken på plads. Kontrollér, om der sidder et kabel eller en slange i klemme.
10. Tilslutning af slanger og kabler.
11. Montering/afmontering af dyseholder. Når du kun fjerner tanken Dyse og flex skal fjernes.
12. Fyldepose til pumpe. Hvis der ikke kommer vaskemiddel ud, når pumpen starter, skal du klemme på posen én gang.
13. Parker ikke maskinen på børsterne og skiverne. De kan miste deres form. Hvis dette sker, Læg børsterne i blød i varmt vand for at genoprette deres form.

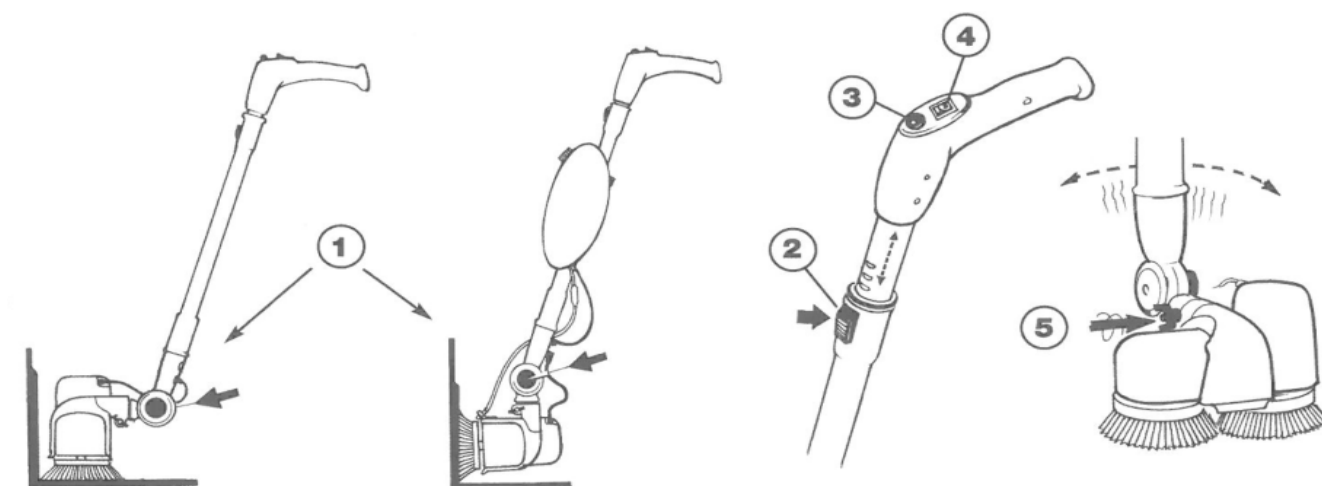

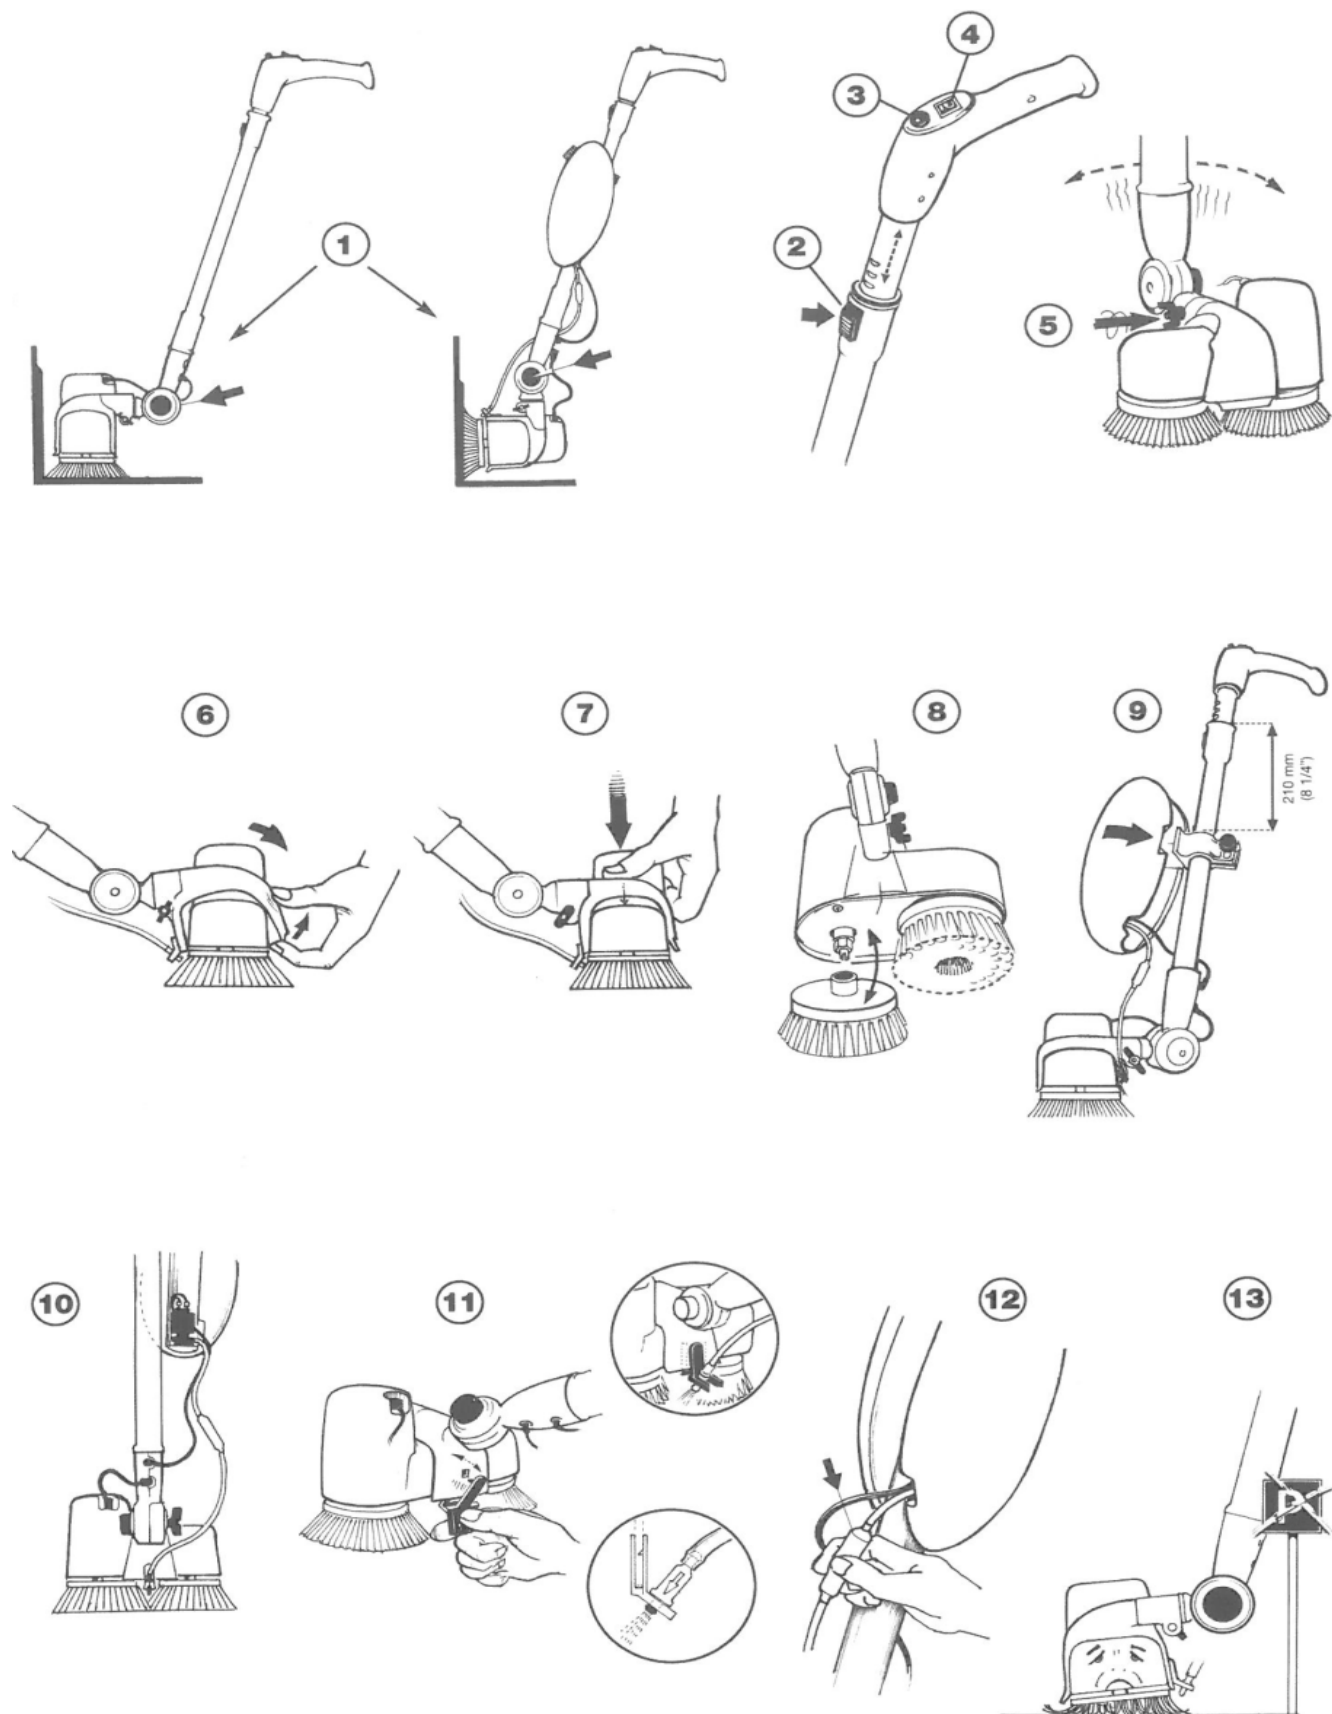



7 Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
	Intet batteri	Sæt batteriet i.
	Tomt batteri	Oplad batteriet.
	Sluk for ON/OFF-kontakten	Tænd for strømafbryderen.
	Tøm tanken	Fyld tanken op.
	Tomt batteri	Oplad batteriet.
	Maskinen blev opbevaret eller transporteret liggende uden at tømme tanken først	Stil maskinen lodret.
	Batteriet er udtjent	Udskift batteriet.



8 Nedlukning og bortskaffelse



OPMÆRKSOMHED

Det er i-scrub 21b-ejerens ansvar at bortskaffe produktet på en ansvarlig måde.

Efter endt levetid indeholder i-scrub 21b stadig værdifulde ressourcer og skal bortskaffes i henhold til lokale love og regler om genbrug af elektrisk udstyr.



Før bortskaffelse bedes du:

1. Rengør tanken
2. Fjern batteriet til separat bortskaffelse.

TIP:

Alternativt kan du beholde batteriet til brug i et andet stykke i-team-udstyr som f.eks. i-mop®.

3. Fjern alle løse dele som f.eks. børsteholder og skulderrem.
4. Bortskaf alle genstande i henhold til lokale love og regler.