

i-vac 5B[®]
Kontinuerligt let

Brugervejledning



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven,

Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com





Original brugervejledning, skrevet på engelsk

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

i-teamglobal.com

Model: C5B

Dato: 08/05/2020

Produktkode: C5B.I-V.0000B

Version: v.1.0



Forord

Tak, fordi du har købt i-vac 5B®. i-vac 5B har en æggeformet beholder, så du kan arbejde optimalt i mindre områder og bære den tæt på kroppen. Den kraftige motor i i-vac 5B når op på ca. 80 % af den sugsevne, som ledningsdrevne støvsugere bruger, uden at du behøver at være bundet til et sted. Desuden kan alt det tilbehør og nødvendige udstyr, der følger med maskinen, opbevares på maskinen.

i-vac 5B er nem at bruge, når du følger instruktionerne. Læs brugervejledningen omhyggeligt. Bliv fortrolig med de korrekte betjenings- og vedligeholdelsesprocedurer. Opbevar manualen på et sikkert sted. Manualen er en vigtig del af i-vac 5B og skal overdrages til den nye ejer ved videresalg eller ombytning. Hver i-vac 5B har et unikt identifikationsnummer, som findes på undersiden af hoveddelen. Din i-team-partner skal bruge dette nummer, når du bestiller reservedele.

Når der i denne vejledning henvises til "producenten", betyder det: Future Cleaning Technologies B.V., et datterselskab af i-team i Eindhoven, Holland. Når der i denne vejledning henvises til "partneren", menes der din lokale i-team forhandler og supportservicepartner.

Formålet med brugervejledningen

Formålet med brugervejledningen er at give brugeren oplysninger i løbet af i-vac 5B's levetid på en sådan måde, at i-vac 5B bruges korrekt, effektivt og sikkert, selv i tilfælde af forkert brug, der med rimelighed kan forudses.

Brugervejledningen indeholder instruktioner vedrørende:

- personlig operatørsikkerhed;
- tilsigtet og ikke tilsigtet brug af i-vac 5B;
- instruktioner til daglig brug;
- vedligeholdelsesinstruktioner;
- opbevaringsforhold;
- bortskaffelse af i-vac 5B.

Disse instruktioner skal overholdes for at undgå risici, der kan føre til fysiske og/eller materielle skader.

Målgruppe

Denne brugervejledning er beregnet til operatører af i-vac 5B og deres supervisorer samt partnere og importører.

Betjening af i-vac 5B

i-vac 5B må kun betjenes af en person, der:

- har læst og forstået instruktionerne i denne manual korrekt;
- er trænet af en erfaren operatør, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual.



Læsevejledning

Følgende symboler og udtryk bruges i denne manual til at gøre læseren opmærksom på sikkerhedsproblemer og vigtige oplysninger:

Symbol	Betegnelse	Forklaring
	ADVARSEL	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til kvæstelser af operatøren eller omkringstående, lette og/eller moderate skader på produktet eller miljøet.
	FORSIGTIG	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til lette og/eller moderate skader på produktet eller miljøet.
	BATTERIER	Angiver en batteridrevet maskine, og batterierne skal oplades i henhold til instruktionerne i den separate brugervejledning til klasse I-batteriopladeren. Batterier skal bortskaffes i henhold til lokale love og regler.
	OPMÆRKSOMHED	Angiver en ansvarssituation, hvor producenten eller dennes partnere og datterselskaber ikke kan holdes ansvarlige for skader forårsaget af manglende overholdelse.



Indhold

Forord.....	3
Formålet med brugervejledningen	3
Målgruppe	3
Betjening af i-vac 5B.....	3
Læsevejledning	4
1 Introduktion	7
1.1 Tilsigtet brug af produktet	7
1.2 Ikke tilsigtet brug af produktet	8
1.3 Levetid	9
1.4 Ændringer.....	9
1.5 Specifikationer	10
1.6 Garanti	11
1.7 Identifikation	11
2 Beskrivelse	12
2.1 Forklaring LED-indikatorer	13
3 Sikkerhed	14
3.1 Batteri	14
3.2 Risici under drift.....	14
4 Transport og opbevaring	15
5 Montering og installation	16
5.1 Udpakning.....	16
5.2 Samling.....	17
5.3 Udskiftning af støvpose.....	18
6 Drift.....	22
6.1 Før du begynder.....	22
6.1.1 Højdejustering	22
6.1.2 Sæt batteriet i	22
6.2 Normal drift	23
6.2.1 Efter normal drift.....	23
6.2.2 Tag batteriet ud	24
6.3 Betjening med i-brush®	25
6.3.1 Efter operation med i-brush	25
6.3.2 Tag batteriet ud	26
7 Vedligeholdelse.....	27
7.1 Rengøring.....	27



7.1.1	Rengør maskinen	27
7.1.2	Rengør slangen og staven	27
7.1.3	Udskiftning af motorfilter	28
7.2	Børste og værktøjs tilstand	29
7.3	Beskadigede eller slidte dele	29
7.4	Vedligeholdelsesfrekvens	30
7.5	Opbevaring.....	30
8	Fejlfinding	31
9	Nedlukning og bortskaffelse	32
10	Vedhæftede filer	33
10.1	CE-certifikat.....	33



1 Introduktion

i-vac 5B® har en æggeformet beholder til optimalt arbejde i mindre områder, og du kan også bære den tæt på kroppen. Du har altid det rigtige tilbehør og nødvendige udstyr med dig, da det kan opbevares på maskinen. Det robuste og ergonomiske hovedhåndtag giver en bevægelsesfrihed, som du ikke har oplevet før. i-vac 5B er med, hvor end du går.


Batteriet i i-vac 5B er det samme som i en række andre batteridrevne i-team-produkter. Batteriet skal være fuldt opladet før brug. Se brugervejledningen til i-charge® for den korrekte procedure.

Denne manual er beregnet til dem, der arbejder med i-vac 5B og udfører daglig vedligeholdelse. Manualen skal læses i sin helhed før de første handlinger. Denne manual beskriver den korrekte brug, sikkerhedsforanstaltninger, vedligeholdelse og transport.

i-team forbedrer løbende alle deres produkter baseret på brugererfaringer og feedback. Eventuelle afvigelser mellem teksterne og/eller billederne i manualen og din i-vac 5B kan derfor skyldes forskellen i model eller mulige ændringer som følge af løbende udvikling og innovation.

1.1 Tiltænkt brug af produktet

i-vac 5B er kun beregnet til indendørs brug til opsamling af **tørre** materialer.

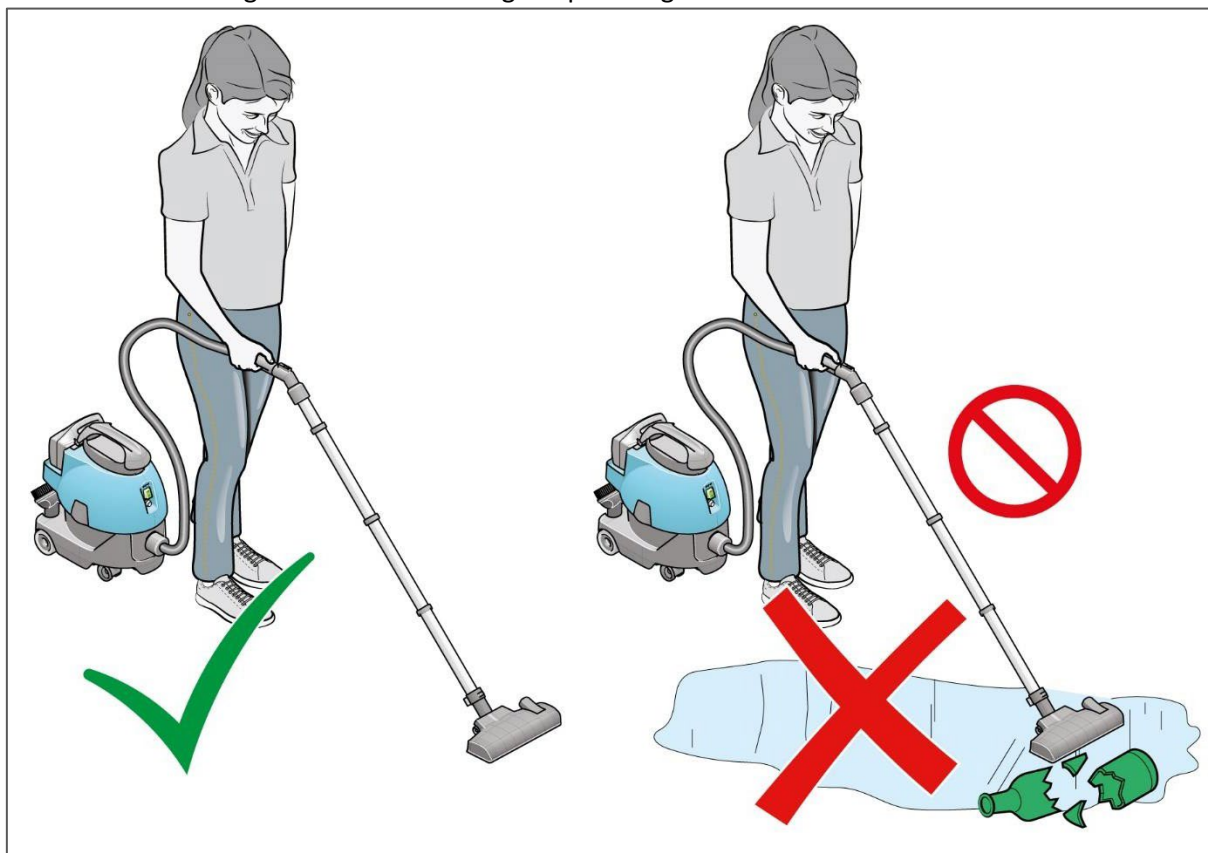

Figur 1

i-vac 5B er velegnet til kommerciel brug. F.eks. på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, rengøringsfirmaer, ferieparken og kontorer.



Sørg for, at i-vac 5B® vedligeholdes som beskrevet i afsnit 7 Vedligeholdelse. Hvis den anbefalede vedligeholdelse ikke følges, kan det føre til farlige situationer, og i-team Professional kan IKKE yde garanti.

Kontrollér regelmæssigt filtre, støvpose og slange for forurening eller beskadigelse. Udskift beskadigede dele. Se afsnit 7.3 for at få flere oplysninger om, hvordan du bestiller dele til i-vac 5B.

BRUG KUN originale i-team Professional-dele! i-team Professional giver IKKE garanti, hvis der bruges ikke-originale dele.


i-vac 5B må kun betjenes af en person, der:

- har læst og forstået instruktionerne i denne manual korrekt;
- er trænet af en erfaren operatør, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual.

Hold i-vac 5B og tilbehøret rent.

For at kunne bruge i-vac 5B på forskellige typer overflader medfølger der ekstra værktøj. Disse værktøjer er nemme at udskifte. Vælg det rigtige værktøj til hver opgave, se figur 2.

1. Værktøj til polstring.
2. Sprækkeredskab.

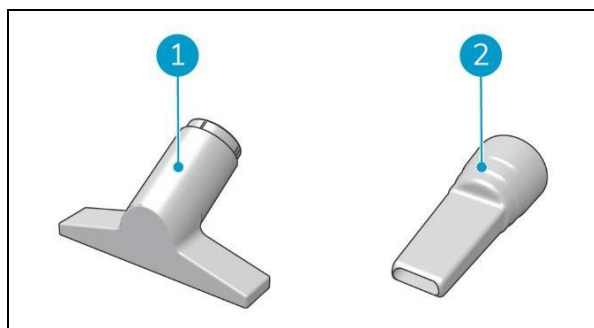

Figur 2

1.2 Ikke tilsigtet brug af produktet



ADVARSEL

Utilsigtet brug kan have konsekvenser for operatørers og tilskuers sikkerhed og vil gøre garantien på produktet ugyldig.

i-vac 5B er ikke beregnet til at rengøre andet end tørre materialer. i-vac

5B er ikke egnet til opsamling af:

- våde materialer eller vand;
- varm aske eller tændte cigaretskodder;
- farlige eller eksplosive stoffer;
- biologiske farer;
- partikler.



1.3 Levetid


For at sikre, at i-vac 5B® fungerer korrekt og har en lang levetid, er det vigtigt at følge de anbefalede vedligeholdelsesintervaller, der er nævnt i denne vejledning, se afsnit 7.

1.4 Ændringer

Det er ikke tilladt at foretage ændringer i designet af i-vac 5B uden samråd med og tilladelse fra producenten. Dette påvirker garantien, se afsnit 1.6.



1.5 Specifikationer

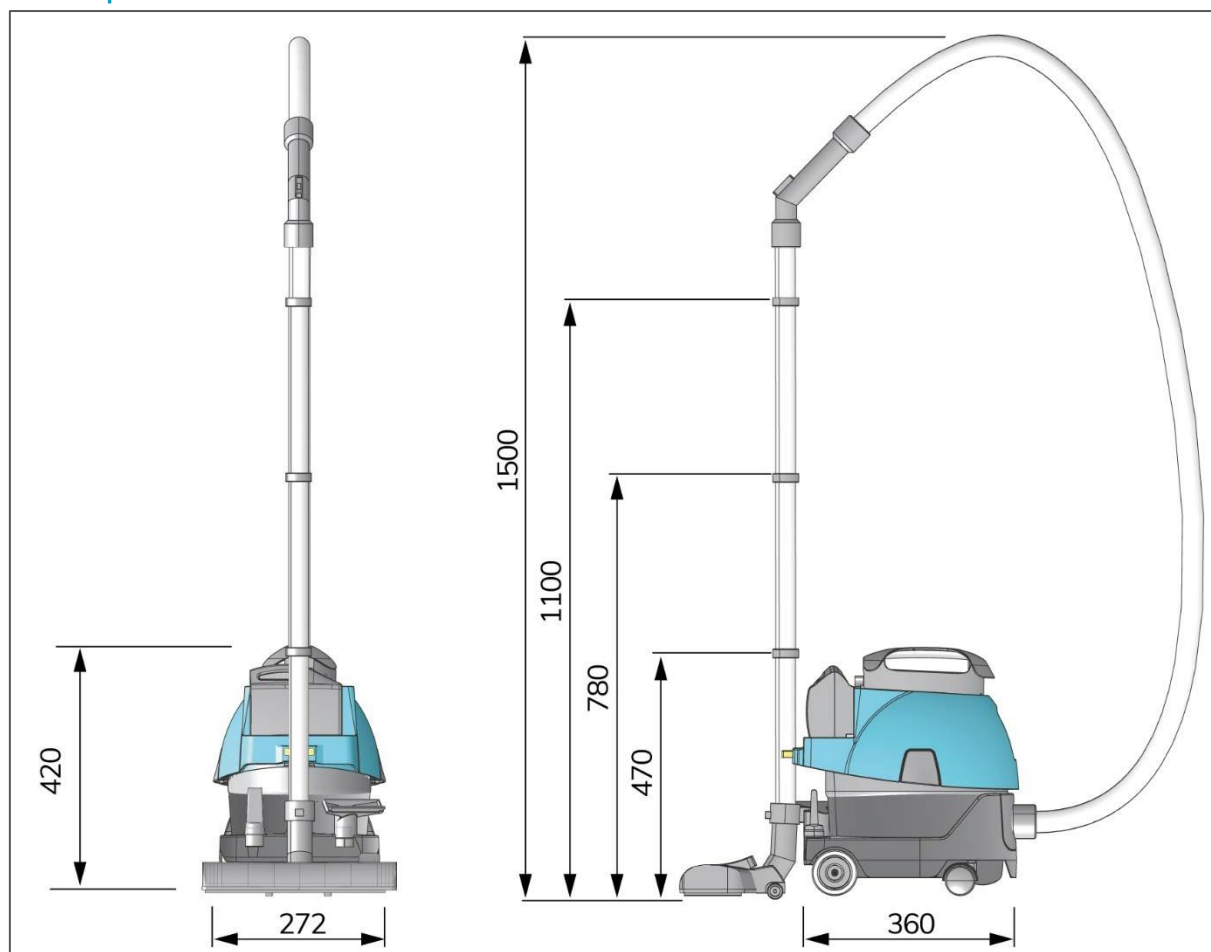

Figur 3

Kropsstørrelse:	360 x 272 x 420 mm
Bærende vægt:	5,2 kg
Slangens længde:	180 cm
Kapacitet:	5 L
Støjniveau:	62 dB(A) 63 dB(A)
Diameter på værktøjer:	32 mm
Løft/sug af vand:	1300 mm
Luftgennemstrømning:	24,7 l/sek.
Anvendelse:	Indendørs, tørt
Strømkilde:	i-power 9 eller 14 batteri
Batterispecifikation i-power 9:	25,2 V 8,8 Ah
Batterispecifikation i-power 14:	25,2 V 14 Ah
Køretid i-power 9:	30 minutter
Køretid i-power 14:	40 minutter
Type oplader:	Off-board
Oplader:	110-240V, 50/60Hz
Materiale maskine:	PP



1.6 Garanti

i-vac 5B® må kun anvendes med de medfølgende materialer. Brug af alternative materialer kan beskadige i-vac 5B og udgøre en risiko for brugeren. Ved brug af alternative materialer bortfalder producentens garanti. Garantiperioden er 1 år.

1.7 Identifikation

Hver i-vac 5B har et unikt serienummer, som findes på undersiden af hoveddelen og på undersiden af hovedet. Din i-team-partner skal bruge dette nummer, når du bestiller reservedele.

Forklaring typeskilt:



Produkttype: i-vac 5B

Produktionskode: C5B.I.V.0000B

Model: C5B

Serienummer:

Distributør:

i-team Professional

Hoppenkuil 27 b

NL-5626 DD Eindhoven


Figur 4



2 Beskrivelse

Kroppen på i-vac 5B® er lavet af slidstærkt og slagfast materiale. Staven består af tre dele, så du kan forlænge den og nå ud til vanskelige steder. i-vac 5B kan kombineres med en i-brush® (ekstraudstyr). Dette ekstra gulvredskab rører samtidig tæppet og fjerner snavs og støv. i-vac 5B drives af i-power®-batteriet.

i-vac 5B består af:

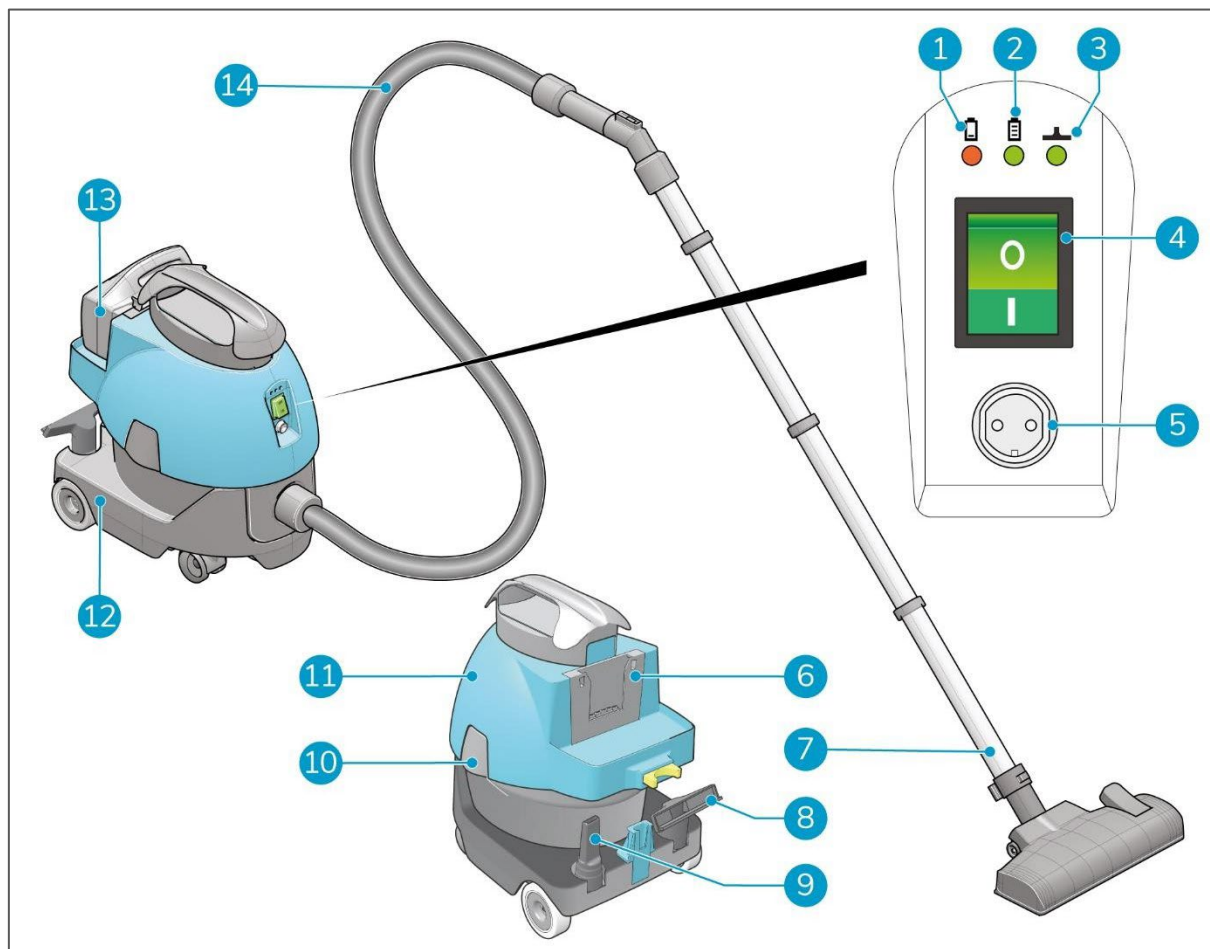

Figur 5


Legende

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. En LED-indikator for lavt batteriniveau. | 8. Et værktøj til polstring. |
| 2. En LED for batteristatus. | 9. Et sprækkeredskab. |
| 3. En LED med vakuumfunktion. | 10. En lås til at fjerne hovedet. |
| 4. En ON/OFF-kontakt. | 11. Et hoved. |
| 5. Et strømstik til i-brush. | 12. En dåse. |
| 6. En batteriholder. | 13. Et batteri. |
| 7. En stav, 3 sektioner. | 14. En slange. |



2.1 Forklaring LED-indikatorer

1. En indikator-LED for lavt batteriniveau. Den røde LED'en for lav batteristrøm tændes, når du starter maskinen, og slukkes efter et par sekunder. Det er for at kontrollere, om LED'en virker. Den røde LED lyser også, når batteriet næsten er tomt.
2. En LED for batteristatus. Den grønne LED for batteristatus er altid tændt under normal brug, når batteriet har tilstrækkelig strøm.
3. En LED for vakuumfunktion. LED'en for vakuumfunktionen blinker, når ON/OFF-knappen er tændt. Når i-vac 5B er på fuld kraft, er den permanent tændt.

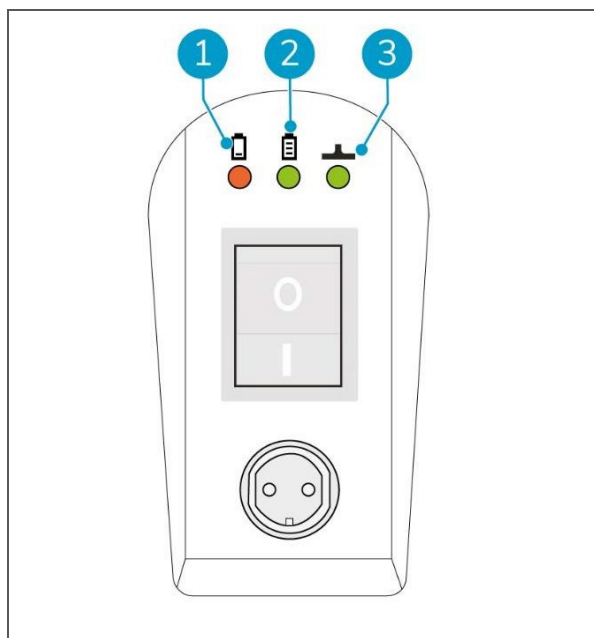

Figur 6



3 Sikkerhed

Sikkerhed kommer i første række, så tag dig tid til at læse og forstå disse sikkerhedsinstruktioner. Forkert brug kan forårsage skade eller gøre producentens garanti ugyldig.

3.1 Batteri

FORSIGTIG

Under normal drift udgør 24 V-batteriet i sig selv ingen sikkerhedsrisiko. Vær venlig at Vær opmærksom på følgende sikkerhedsinstruktioner:



- må ikke knuses, gennembøres eller beskadiges på nogen måde;
- Må ikke opvarmes eller brændes;
- må ikke kortsluttes;
- må ikke skilles ad;
- Hold batteriet tørt;
- Må kun oplades mellem 5 °C ~ 40 °C / 41 °F ~ 104 °F;
- må kun bruges mellem 5 °C ~ 45 °C / 41 °F ~ 113 °F.

3.2 Risici under drift



ADVARSEL

STOP DRIFTEN OMGÅENDE, hvis i-vac 5B® ikke fungerer korrekt eller laver usædvanlig støj. Servicér i-vac 5B, før du fortsætter arbejdet.



ADVARSEL

Brug **IKKE** i-vac 5B uden en filterstøvpose.



ADVARSEL

Brug **IKKE** i-vac 5B på fugtige eller våde overflader. Dette vil forårsage skade på i-vac 5B og er farlig for brugeren. Skader forårsaget af brug på en våd overflade er ikke dækket af garantien.



4 Transport og opbevaring

- Opbevar ikke i-vac 5B® udendørs;
- Opbevar i-vac 5B på et tørt sted;
- Hvis i-vac 5B skal opbevares i længere tid, skal batteriet tages ud. Se afsnit 6.2.2;
- Før du transporterer i-vac 5B, skal du fjerne batteriet. Se afsnit 6.2.2;
- Før du bruger i-vac 5B igen, skal du sikre dig, at batteriet er opladet, se brugervejledningen til i-charge 9®.




5 Montering og installation

i-vac 5B® kræver ikke megen montering. Maskinen leveres med 2 ekstra værktøjer til støvsugning af forskellige typer overflader.

5.1 Udpakning

i-vac 5B er pakket i 1 kasse. Batteriet og batteriopladeren skal bestilles separat.

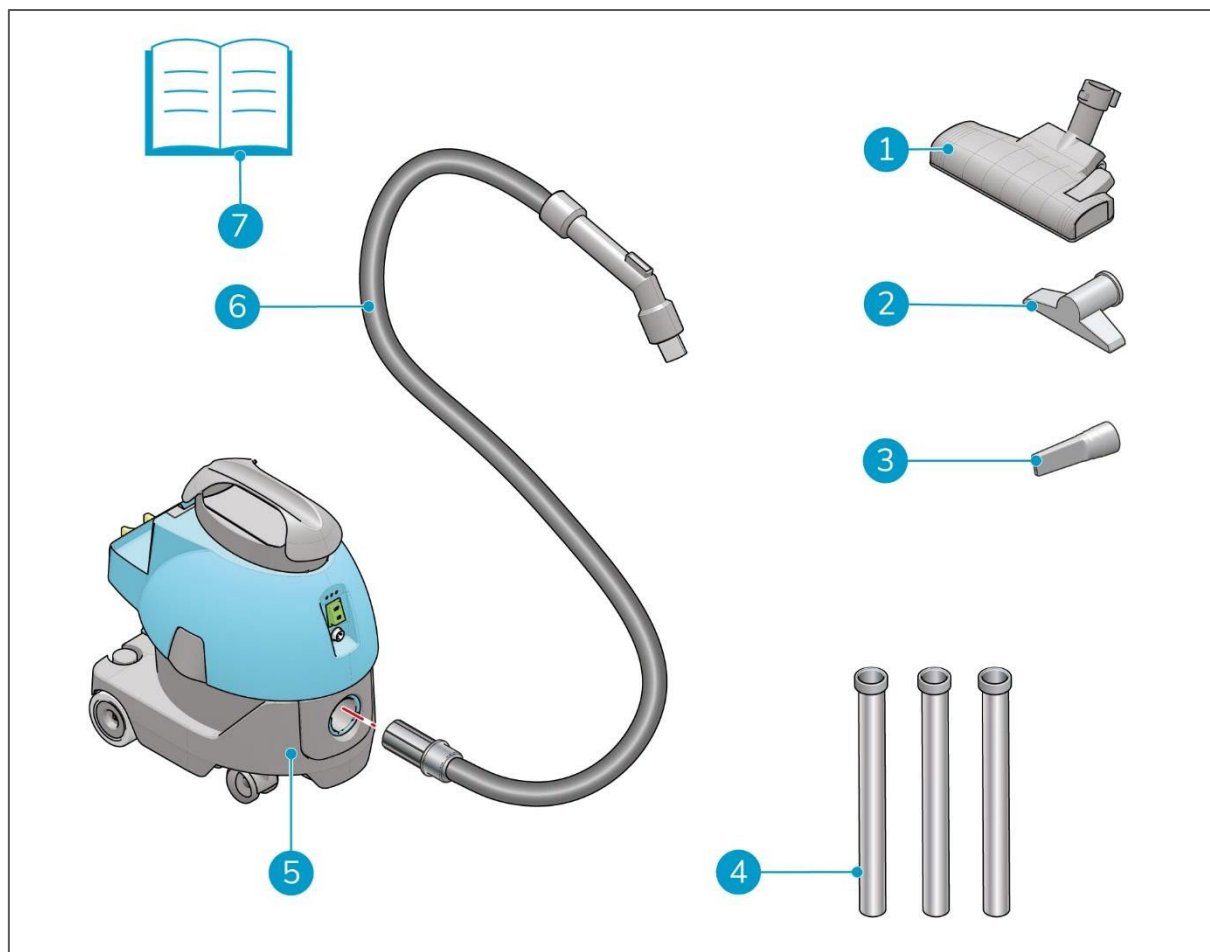

Figur 7


Legende

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. 1x standard gulvværktøj | 5. 1x i-vac 5B |
| 2. 1x polstringsværktøj | 6. 1x slange |
| 3. 1x sprækkeredskab | 7. 1x denne brugervejledning |
| 4. 3x tryllestav | |



5.2 Montering

1. Sæt slangen (figur 8, pos. 1) ind i slangeindtaget (figur 8, pos. 6).
2. Drej slangen med uret for at låse den på plads.
3. Sæt slangen ind i staven (figur 8, pos. 2).
4. Sæt standardgulvværktøjet (figur 8, pos. 4) på den smalle ende af staven (figur 8, pos. 5).
5. Anbring sprækkeredskabet og polstringsredskabet på beslagene (figur 8, pos. 3).

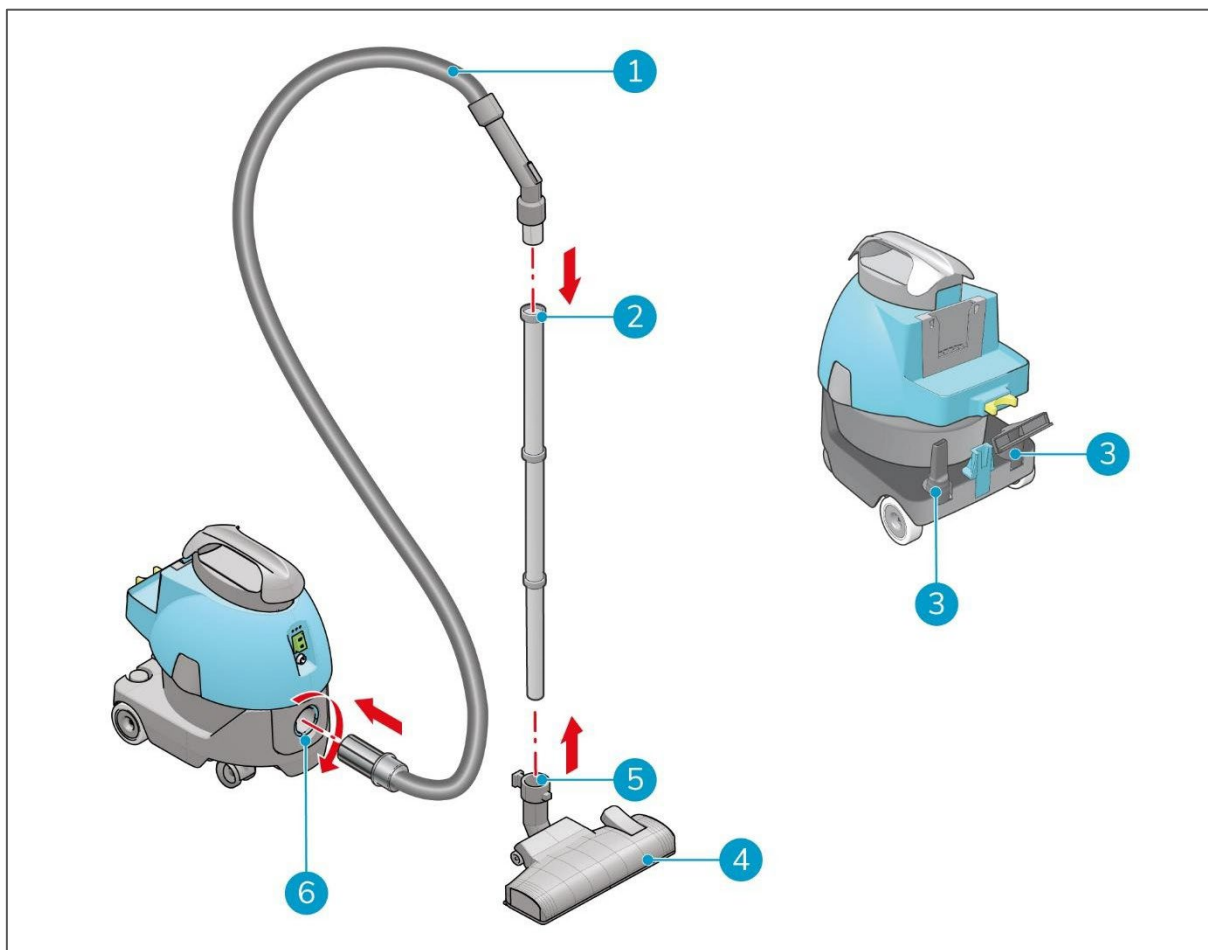

Figur 8




5.3 Udskiftning af støvpose

Tjek støvposen hver uge, og udskift den, hvis den er fuld. Brug kun originale i-team-støvposer.


Sørg for, at slangen er fjernet fra i-vac 5B®, før du fjerner støvposen. Du kan ikke fjerne støvposen med slangen på plads.

1. Sluk for i-vac 5B med ON/OFF-knappen.
kontakt (figur 9, pos. 1).
2. Fjern batteriet (figur 9, pos. 4).
3. Løsn låsene (figur 9, pos. 2).
4. Løft hovedet i håndtaget (figur 9, pos. 3).

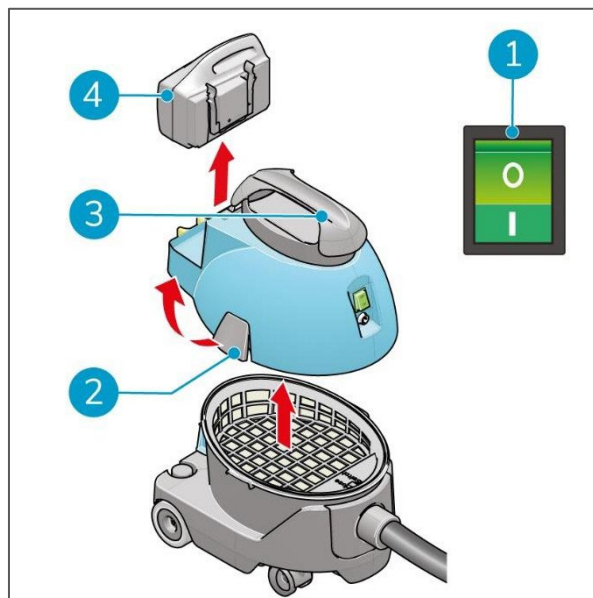


Figur 9

5. Læg hovedet på siden på en plan overflade
(figur 10, pos. 1).

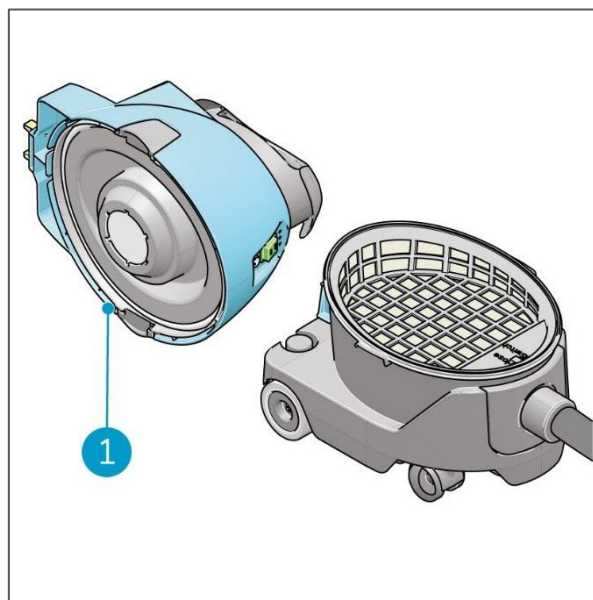


Figur 10

6. Drej slangen (figur 11, pos. 5) mod uret, og fjern den fra slangestudsens.
7. Fjern filterposen (figur 11, pos. 1).
8. Træk i papmærket (figur 11, pos. 3) for at forsegle støvposen.
9. Fold støvposens ender (figur 11, pos. 2) ind mod hinanden.
10. Fjern den gamle støvpose (figur 11, pos. 4).

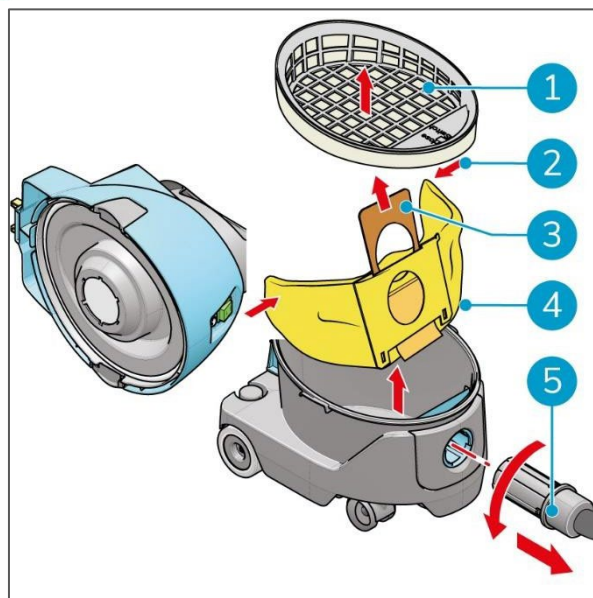


Figur 11

11. Skub papkraven på den nye støvpose (figur 12, pos. 1) helt ind i åbningerne for at indsætte støvposen.
12. Fold støvposen ud (figur 12, pos. 2).
13. Udskift filterposen (figur 12, pos. 3).

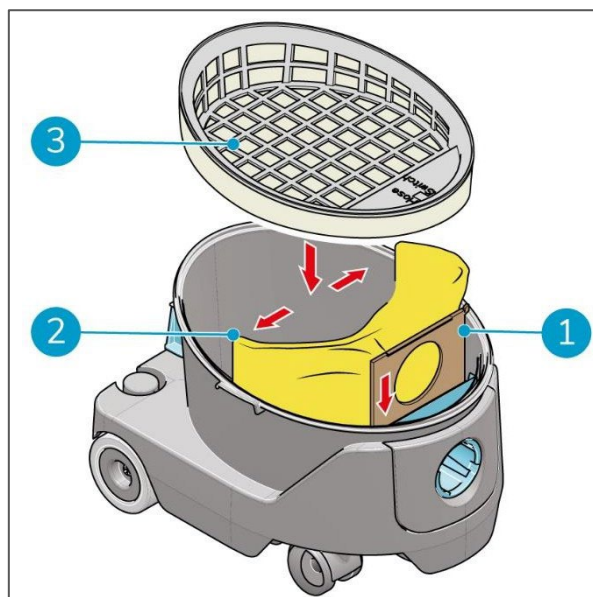


Figur 12

14. Placer slangen (figur 13, pos. 1) i slangestuds (figur 13, pos. 2), drej den med uret for at låse den.

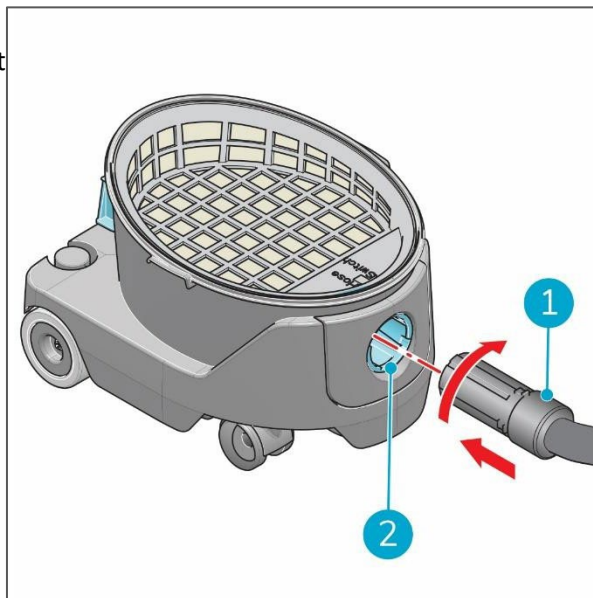

Figur 13

15. Placer hovedet (figur 14, pos. 1) på dåsen.

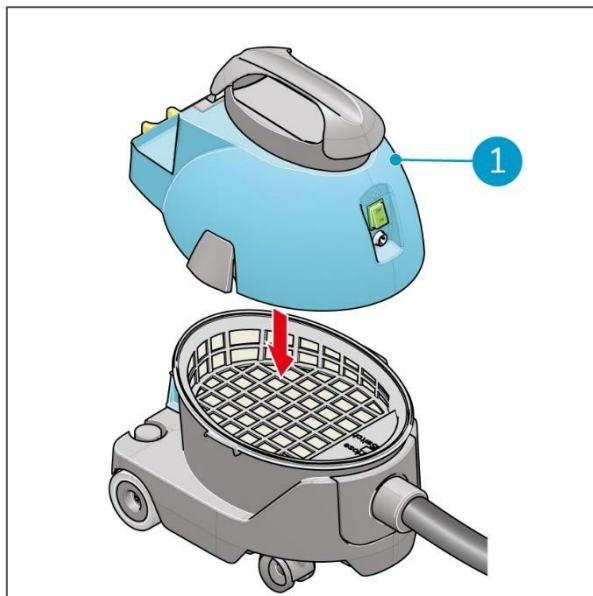


Figur 14



16. Fastgør låsene (figur 15, pos. 1).

17. Udskift batteriet (figur 15, pos. 2).

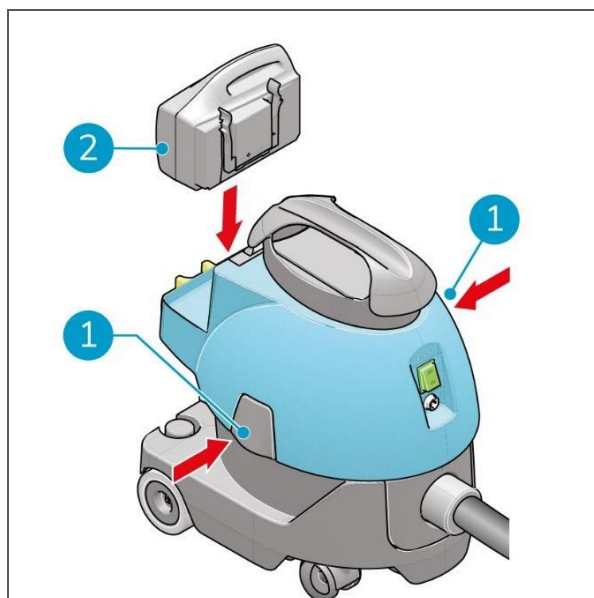

Figur 15



OPMÆRKSOMHED

Sørg for, at hovedet er placeret korrekt på dåsen, ellers kan der blive suget falsk luft ind, og det påvirker i-vac 5B®'s ydeevne.




6 Betjening

6.1 Før du begynder

1. Tjek i-vac 5B® for skader eller defekter.
2. Sørg for, at støvposen er placeret i i-vac 5B, se afsnit 5.3.
3. Sørg for, at du har det rigtige værktøj til formålet, se figur 2.
4. Tjek børsten fra værktøjet for slitage.
5. Sørg for, at motorfilteret er rent, se afsnit 7.1.3.

6.1.1 Justering af højde


Tilføj eller fjern en del af staven (figur 16), pos 1) for at justere længden.

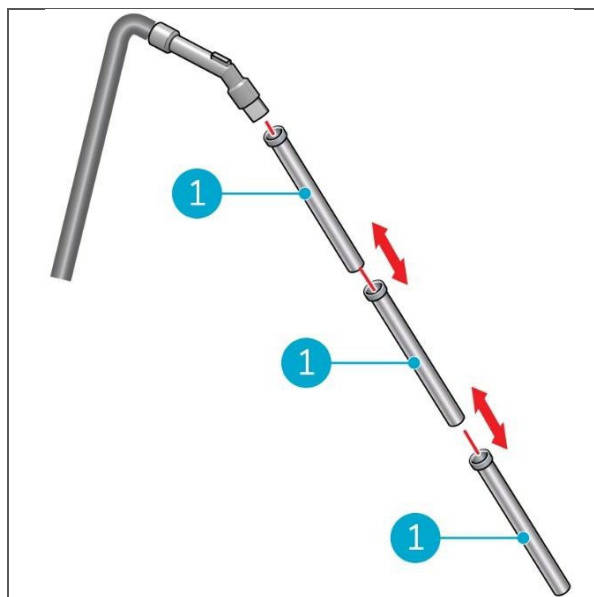

Figur 16

6.1.2 Sæt batteriet i

1. Sæt batteriet (figur 17, pos. 1) ind i (Figur 17, pos. 2), indtil du hører et "klik". Batteriet er nu fastgjort.
2. Tryk på ON/OFF-kontakten (figur 17, pos. 3) for at tænde for i-vac 5B.
3. Kontrollér LED'en for batteristatus, som sidder over ON/OFF-kontakten (Figur 17, pos. 4). Se afsnit 2.1.
4. Tryk på ON/OFF-kontakten (figur 17, pos. 3) for at slukke for i-vac 5B.

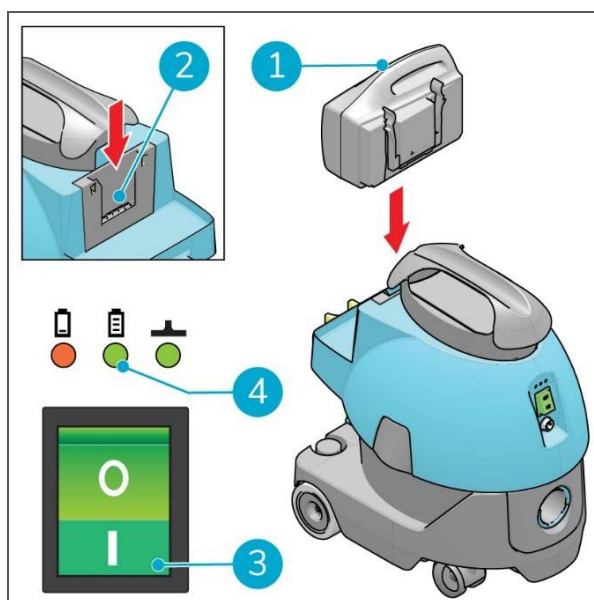

Figur 17


TIP:

Det anbefales ikke at bruge batteriet, når det er opladet med mindre end 40%.



6.2 Normal drift

1. Tryk på ON/OFF-kontakten (figur 18, pos. 1) for at starte i-vac 5B®. Det grønne lys i ON/OFF-kontakten tændes.
2. Tag staven ud af holderen (figur 18, pos. 2).
3. Begynd at støvsuge.

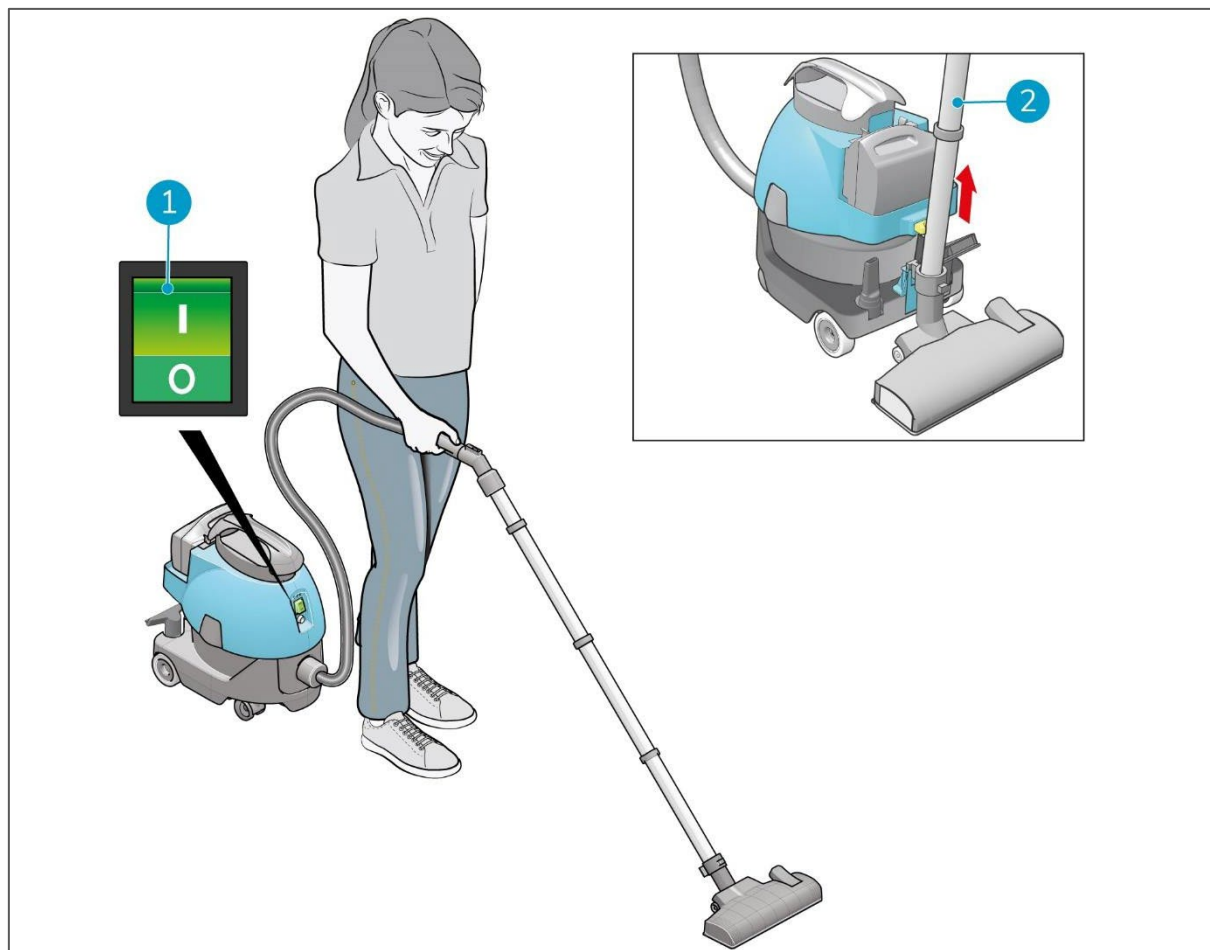

Figur 18


6.2.1 Efter normal drift

1. Tryk på ON/OFF-kontakten (figur 18, pos. 1) for at slukke for i-vac 5B.
2. Sæt staven tilbage i holderen (figur 18, pos. 2).



6.2.2 Tag batteriet ud

1. Tryk på batteriets plastikklemmer (figur 19, pos 1) lidt mod hinanden.
2. Træk batteriet ud (figur 19, pos. 2).
3. Sæt batteriet i opladeren til næste brug.

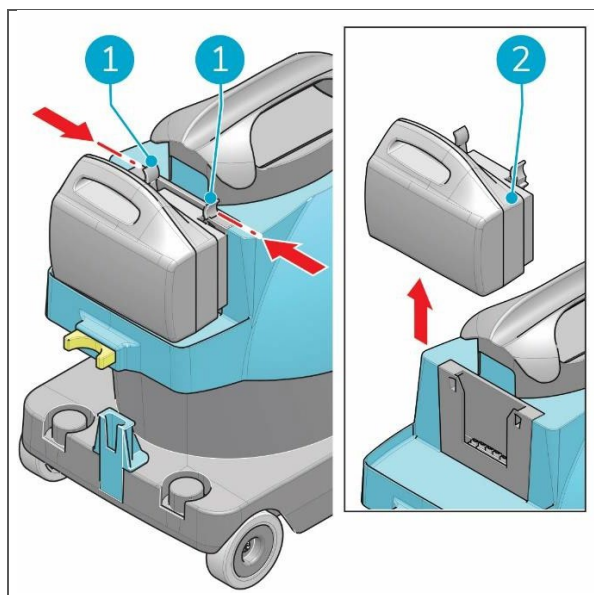


Figur 19



6.3 Betjening med i-brush®.

1. Drej slangen på standardudstyret mod uret (figur 20, pos. 6).
2. Fjern slangen fra hoveddelen af i-vac 5B®.
3. Sæt i-børstens slange (figur 20, pos. 4) ind i slangetilslutningen (figur 20, pos. 2).
4. Drej slangen med uret for at låse den på plads.
5. Sæt stikket fra i-brush (figur 20, pos. 5) på stikket på i-vac 5B (figur 20, pos. 1), og stram ringen på stikket.
6. Tryk på ON/OFF-kontakten (figur 20, pos. 7) for at tænde for i-vac 5B.
7. Tryk på ON/OFF-kontakten (figur 20, pos. 3) for at tænde for i-brush.
8. Begynd at støvsuge. i-brush fungerer bedst, hvis der **ikke** lægges **pres** på børsten.

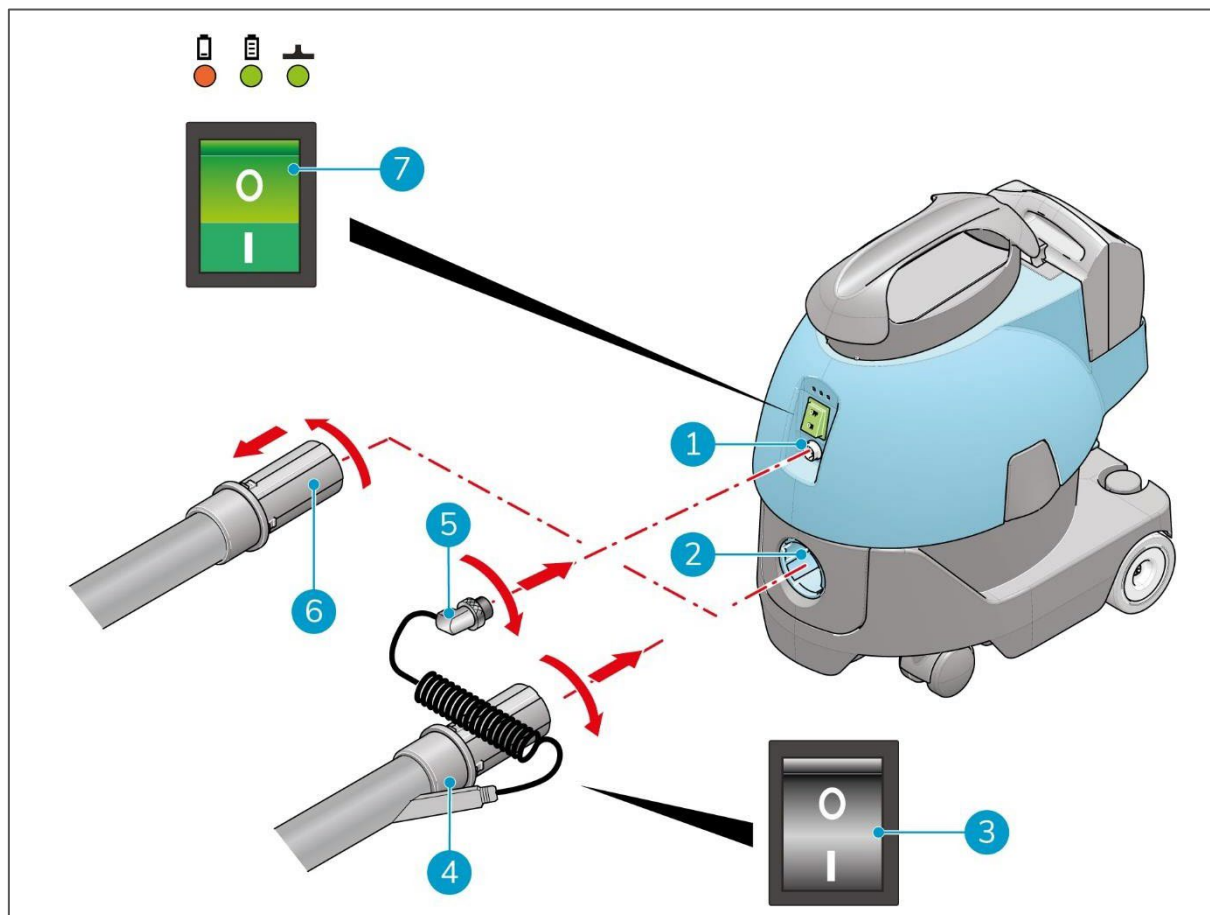

Figur 20


6.3.1 Efter operation med i-brush

1. Tryk på ON/OFF-kontakten (figur 20, pos. 3) for at slukke for i-brush.
2. Tryk på ON/OFF-kontakten (figur 20, pos. 7) for at slukke for i-vac 5B.



6.3.2 Tag batteriet ud

1. Tryk på batteriets plastikklemmer (figur 21, pos 1) lidt mod hinanden.
2. Træk batteriet ud (figur 21, pos. 2).
3. Sæt batteriet i opladeren til næste brug.

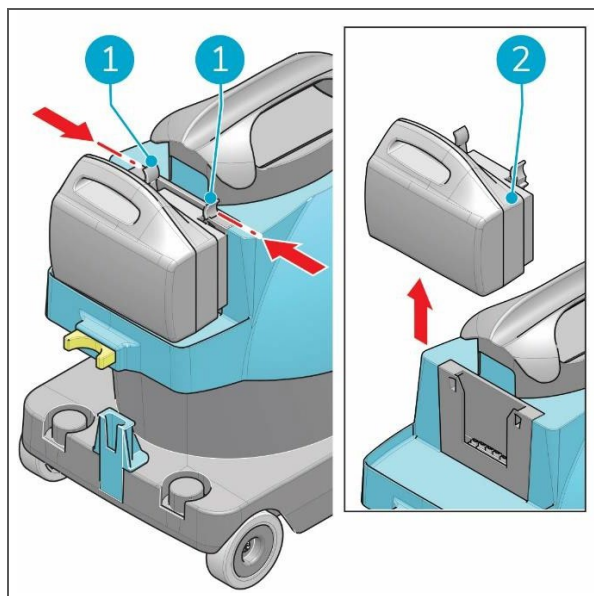

Figur 21



7 Vedligeholdelse



ADVARSEL

Før du begynder at vedligeholde eller udskifte dele: **Sluk for i-vac 5B®, og tag batteriet ud.**

i-vac 5B kræver ikke megen vedligeholdelse, men det anbefales at rengøre maskinen efter brug og før opbevaring.

For at sikre, at i-vac 5B fungerer korrekt og har en lang levetid, er det vigtigt at følge de anbefalede vedligeholdelsesintervaller, der er nævnt i denne vejledning. Se afsnit 7.4.

Vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne vejledning, skal udføres af din i-vac 5B-partner. Sørg for at have i-vac 5B's model- og serienummer til rådighed, når du ringer til en partner. For mere information bedes du udfylde kontaktformularen på www.i-teamglobal.com.

Vedligeholdelse og samling eller adskillelse af i-vac 5B må kun udføres af en person, der:

- har læst og forstået instruktionerne i denne manual korrekt;
- er trænet af en erfaren operatør, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual;
- er en voksen person.

7.1 Rengøring



ADVARSEL

Rengør **IKKE** i-vac 5B med en højtryksrenser.
Nedsenk **IKKE** i-vac 5B i vand.

7.1.1 Rengør maskinen

Rengør maskinen udvendigt med en fugtig klud.

7.1.2 Rengør slangen og staven

Hold slangen og staven fri. Fjern genstande, der forårsager en blokering, ved at slå forsigtigt på slangen eller staven med hånden.




ADVARSEL

Brug **IKKE** en skarp genstand til at rengøre slangen eller staven.




7.1.3 Udskiftning af motorfilter

1. Sluk for i-vac 5B® med ON/OFF-knappen.
kontakt (figur 22, pos. 1).
2. Fjern batteriet (figur 22, pos. 4).
3. Løsn låsene (figur 22, pos. 2).
4. Løft hovedet i håndtaget (figur 22, pos. 3).

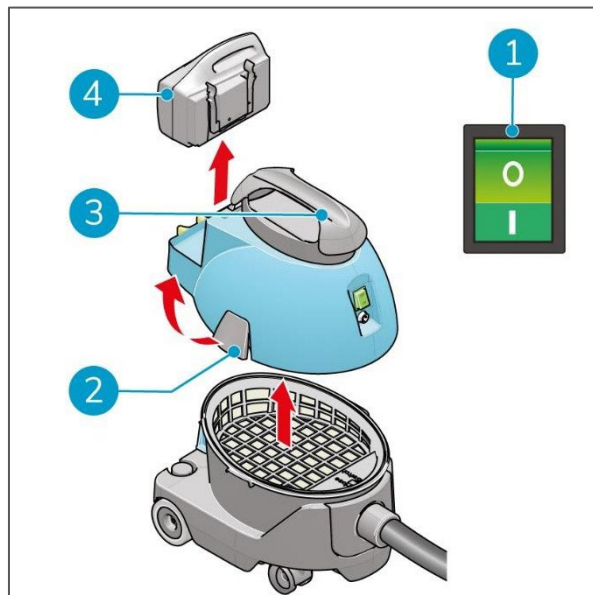


Figur 22

5. Læg hovedet på siden på en plan overflade.
6. Fjern det gamle motorfilter (figur 23, pos. 1).
7. Placer det nye motorfilter (figur 23, pos. 1).

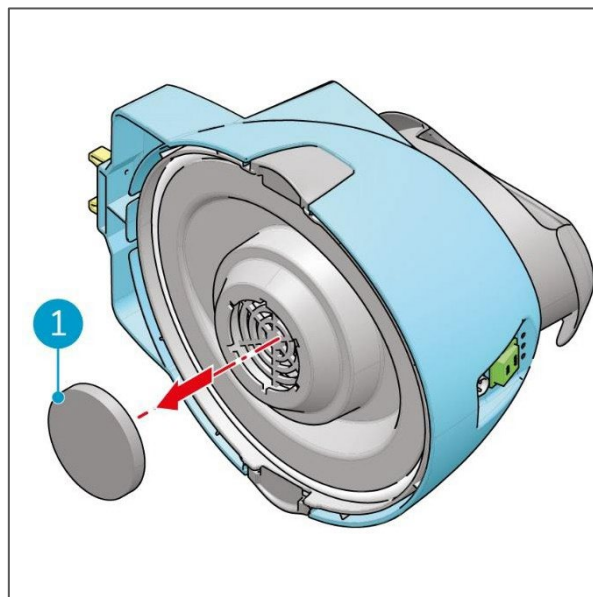


Figur 23

8. Sæt hovedet (figur 24, pos. 1) tilbage på dåsen.

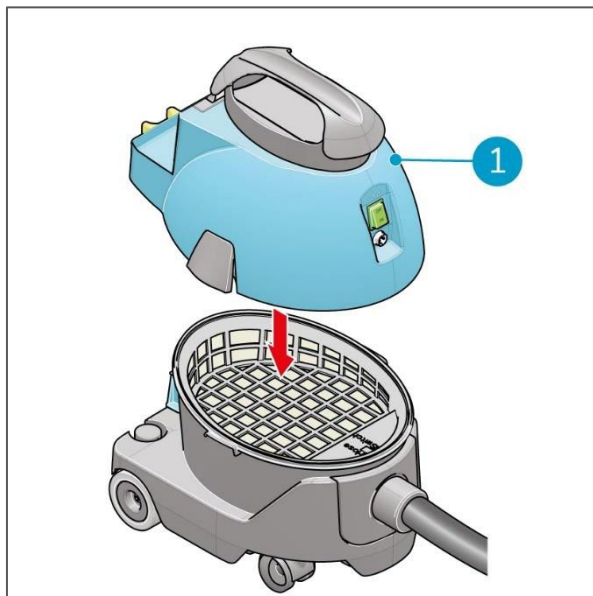

Figur 24

9. Fastgør låsene (figur 25, pos. 1).
10. Udskift batteriet (figur 25, pos. 2).

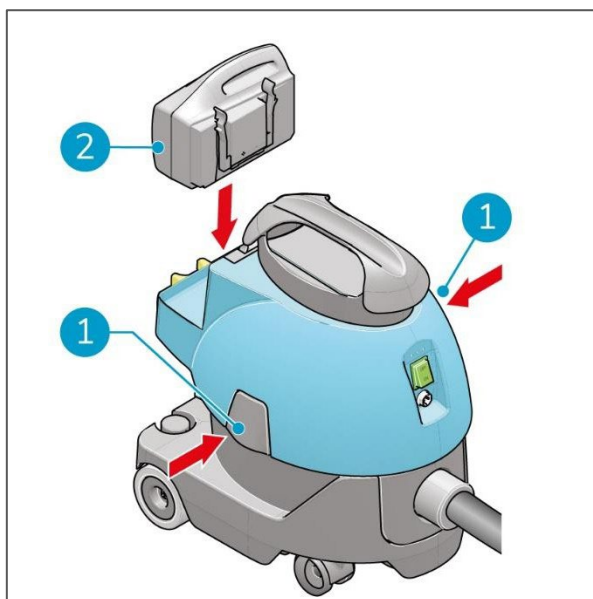

Figur 25

7.2 Børste og værktøjs tilstand

Kontrollér børstens eller redskabets tilstand for slitage før brug. Skift kun børsten eller redskabet, når maskinen er slukket.

7.3 Beskadigede eller slidte dele

Beskadigede eller slidte dele skal udskiftes med det samme. Kontakt din lokale i-team Global-partner eller besøg www.i-teamglobal.com for mere information.



7.4 Vedligeholdelsesfrekvens

Sørg for, at der udføres rutinemæssig og forebyggende vedligeholdelse med jævne mellemrum for at sikre sikker drift. Hvis der ikke udføres den nødvendige vedligeholdelse, kan i-vac 5B® blive beskadiget, og det kan udgøre en risiko for brugeren.

Tjek i-vac 5® for skader eller defekter, før du tager den i brug.

Tjek støvposen hver uge, og udskift den, hvis den er fuld.

Udskift motorfilteret hver tredje måned eller efter en periode med intensiv brug.

Autoriseret personale bør inspicere i-vac 5B en gang om året.

7.5 Opbevaring

Opbevar i-vac 5B indendørs.



8 Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Ingen strøm, grønt lys i ON/OFF-kontakten brænder ikke	Intet batteri	Sæt batteriet i.
	Tomt batteri	Oplad batteriet.
	Sluk for ON/OFF-kontakten	Tænd for ON/OFF-kontakten.
i-vac 5B® holder op med at virke	Motoren blev overophedet, en termokontakt stoppede motoren	Lad i-vac 5B køle af. Kontrollér filtre, støvpose og slange. Vent ca. 30 minutter. Start i-vac 5B ved at trykke på "ON"-knappen.
Lille sugsevne	Filterpose fuld	Sluk for i-vac 5B, og udskift filterposen.
	Filteret er fuldt	Sluk for i-vac 5B, og udskift filteret.
	Slange blokeret	Sluk for i-vac 5B, og fjern blokeringen.
	Stav blokeret	Sluk for i-vac 5B, og fjern blokeringen.
	Værktøjet er blokeret	Sluk for i-vac 5B, og fjern blokeringen.
	Slangen sidder ikke godt fast	Sluk for i-vac 5B, og sæt slangen på igen.
	Hovedet er ikke godt placeret på dåsen	Sluk for i-vac 5B, og sæt hovedet på dåsen igen.
i-vac 5B laver mærkelig lyd	Motoren er gået i stykker	Skift motor.
	Kulbørster er slidte	Udskift kulbørster.
i-vac 5B lugter mærkeligt	Filteret er fuldt	Sluk for i-vac 5B og Udskift filteret.
Batteriet oplades ikke	Batteriet er udtjent	Udskift batteriet.



9 Nedlukning og bortskaffelse



OPMÆRKSOMHED

Det er i-vac 5B®-ejerens ansvar at bortskaffe produktet på en ansvarlig måde.

Efter endt levetid indeholder i-vac 5B stadig værdifulde ressourcer og skal bortskaffes i henhold til lokale love og bestemmelser om genbrug af elektrisk udstyr.

Før bortskaffelse bedes du:



1. Tag batteriet ud til separat bortskaffelse (se afsnit 6.3.2).

TIP:

Alternativt kan du beholde batteriet til brug i et andet stykke i-team-udstyr.

2. Fjern alle løse dele som slange, stav og værktøj.
3. Bortskaf alle genstande i henhold til lokale love og regler.

TIP:

Kontakt din lokale i-team-partner for at udforske alle muligheder for at returnere komponenter, når din i-vac 5B er udtjent.



10 Vedhæftede filer

10.1 CE-certifikat



EG/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: i-team PROFESSIONAL

Hereby declare the following equipment:

Product: Vacuum Cleaner

Model: C5B

Rating: DC24V, 450W

Class III

IPX0

Fulfills all the relevant provisions of European low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU. This equipment has been designed and manufactured in accordance with following harmonized European standards:

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2014

Eindhoven, May 2019

(Place and Date of issue)

Frank van de Ven
Director

(name and signature or equivalent marking or authorized person)

Hoppenkull 31 | 5626 DD | Eindhoven | NL | Hoppenkull 31 | 5626 DD | NL | Phone (+31) 40 266 24 00
hello@i-teamglobal.com | www.i-teamglobal.com | CoC 58299416 | VAT No. NL852973068801

Rabobank | Swift RABONL2U | Eur No. 104462345 | IBAN NL71RABO0104462345 | USD No. | IBAN NL71RABO0104462345



Dette dokument er en del af det tekniske dossier for i-vac 5B® og vil være tilgængeligt efter anmodning.