

TANA DOS quatro



Vægmonteret dispenser til dosering af rengøringsmiddel

■ Nem i brug ■ Sikker anvendelse ■ Økonomisk

Produktprofil

- TANADOS quatro er en vægmonteret dispenser til enkel, præcis og driftssikker dosering af rengøringskoncentrat til fyldning af flasker, spande, håndvaske osv.
- Det smalle design og den rengøringsvenlige overflade gør den velegnet til både dosering af rengøringsprodukter samt desinfektion i alle slags bygninger og arealer såsom restauranter, hoteller, hospitaler, skoler, plejehjem med køkkener, toiletter og gangarealer.
- TANADOS quatro er nem at montere og tilslutte, den giver dig fuld kontrol over forbruget og muliggør dermed reduktion af omkostningerne til brugsopløsningerne.
- Fås i to udgaver til enten "2 spande/2 spray" påfyldninger - eller "3 spray/1 spand", kan derfor tilpasses anvendelsesbehovet for forskellige brugere / afdelinger indenfor samme område.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

- Enheden blander vand og rengøringsmiddel til en rengøringsopløsning (efter Venturi-princippet). Blandingens styrke vælges ved hjælp af udskiftelige doseringsdyser.
- Den er udelukkende beregnet til vægmontering.
- Anvend kun det af fabrikanten anbefalede rengøringsprodukt. Overhold rengøringsproduktets vejledning for påføring, sikkerhed og bortskaffelse.
- Med integreret tilbageløbsventil som sikrer, at rengøringsmidlet ikke kan strømme bagud i vandrørene.

Tekniske egenskaber

Tekniske egenskaber	Mpa (bar)	0,17...0,42 (1,7...4,2)
Maksimalt arbejdstryk	Mpa (bar)	0,60 (6,0)
Levering af rengøringsopløsning	l/min	4 & 14
Højde	mm	175
Bredde	mm	135
Dybde	mm	120

Salgsenheder

Order No.: 712666 TANA DOS quatro 2-2
Order No.: 712665 TANA DOS quatro 3-1



TANA DOS quatro



■ Montering & drift

	Kassens indhold
1.	Koncentrations styringsenhed.
2.	Indløbs slanger
3.	Kontrolventiler, filter og vægte.
4.	Udløbs slanger
5.	Måle sæt.
6.	Montering sæt.
7.	Vejledningsark.
8.	Etiketter.
9.	Flaskehylde (kun til bestemte enheder).
10.	Slangekrog

1. Fjern valgknappen ved at trække den direkte af.



2. Fjern dispenserens dæksel



3. Anvend skabets bagside som skabelon til markering af de rigtige afstande for de (3) rawplug-huller.

4. Bor huller til (3) rawplugs med et 8 mm bor, isæt rawplugs og skru derefter den øverste skrue løst i.

5. Placer hullet i skabets bagside ind over skruenhovedet, skru de nedre skruer i og stram til sidst alle skruer efter.



TANA DOS quatro



■ Montering & drift

6a. Sæt lavkapacitets-udstrømningsslangen på forreste udtag.



6b. Sæt højkapacitets-udstrømningsslangen på bageste udtag.



7. Tilslut en vandforsyningsledning på mindst 13 mm indre diameter til vandindtagsleddet (*mindst 1,7 bar tryk med vandet løbende kræves for korrekt funktion*).



8. For knapaktiverede enheder: Knapperne kan låses ved at folde tapperne bag på knappen ned. Der låses op igen ved at trække knappen ud.



9. Vælg de ønskede målespidser til produktkoncentratindføring. Grå indføringsspids = 4 l/min, Gul indføringsspids = 14 l/min. Skub hver spids fast ind i slangestuds. Se vejledningen for valg af spids (side 5). Se Produktvalgsdiagrammet til sikring af, at hver spids sættes i den rigtige indsugningsstuds.

Bemærk: EN GENNEMSIGTIG SPIDS LEVERES OG SKAL SÆTTES I ALLE IKKE-ANVENDTE INDSUGNINGSSTUDSER FOR, AT ENHEDEN KAN FUNGERE KORREKT.



TANA DOS quatro



■ Montering & drift

10. Montér kemikalie-indløbsslanger. For hvert produkt skær et stykke slange langt nok til at nå fra indsugningsstudsens til bunden af kemikaliebeholderen. Kør en keramisk vægt ind over den ene ende af slangen og sæt fod sien i samme ende af slangen. Sæt en 2 m lang slange på indsugningsstudsens.

Bemærk : HUSK AT EFTERSE SIERNE FRA TID TIL ANDEN FOR TILSTOPNING: RENS VED BEHOV.

11. Sæt dækslet på igen og vælg knap.



12. Luk op for vandet. Fjern luft fra systemen ved kortvarigt at trykke strømaktiveringerne ned.



TANA DOS quatro



■ Montering & drift

Valg af målespids:

Den endelige koncentration af den udstrømmende opløsning afhænger både af størrelsen af målespidens åbning og viskositeten af den væske, som trækkes ud herigennem. For produkter tyndtflydende som vand kan skemaet anvendes som vejledning. Eftersom fortyndingsgraden kan variere med vandtemperatur og tryk, ligesom hvis produktet er væsentligt mere tyktflydende end vand, skal de viste fortyndingsforhold ses som tilnærmede.

Spidsens farve	Åbningens størrelse	Standard bor nr.	Forhold (for hver dyse)			
			4 LPM *	4 LPM (%) *	14 LPM *	14 LPM (%) *
Ingen spids	.187	(3/16)	3:1	33.3%	3,5:1	28.6%
Grå	.128	(30)	3:1	33.3%	4:1	25.0%
Sort	.098	(40)	3:1	33.3%	4:1	25.0%
Beige	.070	(50)	4:1	25.0%	8:1	12.5%
Rød	.052	(55)	5:1	20.0%	14:1	7.1%
Hvid	.043	(57)	7:1	14.3%	20:1	5.0%
Blå	.040	(60)	8:1	12.5%	24:1	4.2%
Gulbrun	.035	(65)	10:1	10.0%	30:1	3.3%
Grøn	.028	(70)	16:1	6.3%	45:1	2.2%
Orange	.025	(72)	20:1	5.0%	56:1	1.8%
Brun	.023	(74)	24:1	4.2%	64:1	1.6%
Gul	.020	(76)	32:1	3.1%	90:1	1.1%
Aqua	.018	(77)	38:1	2.6%	128:1	0.8%
Turkis	.014	(79)	64:1	1.6%	180:1	0.6%
Lyserød	.010	(87)	128:1	0.8%	350:1	0.3%


- LPM: Liter pr. Minut / OMTRENTLIGE FORTYNDINGER TIL 2,86 BAR FOR PRODUKTER TYNDFLYDENDE SOM VAND 1.0 CP)



TANA DOS quatro



Tekniske data

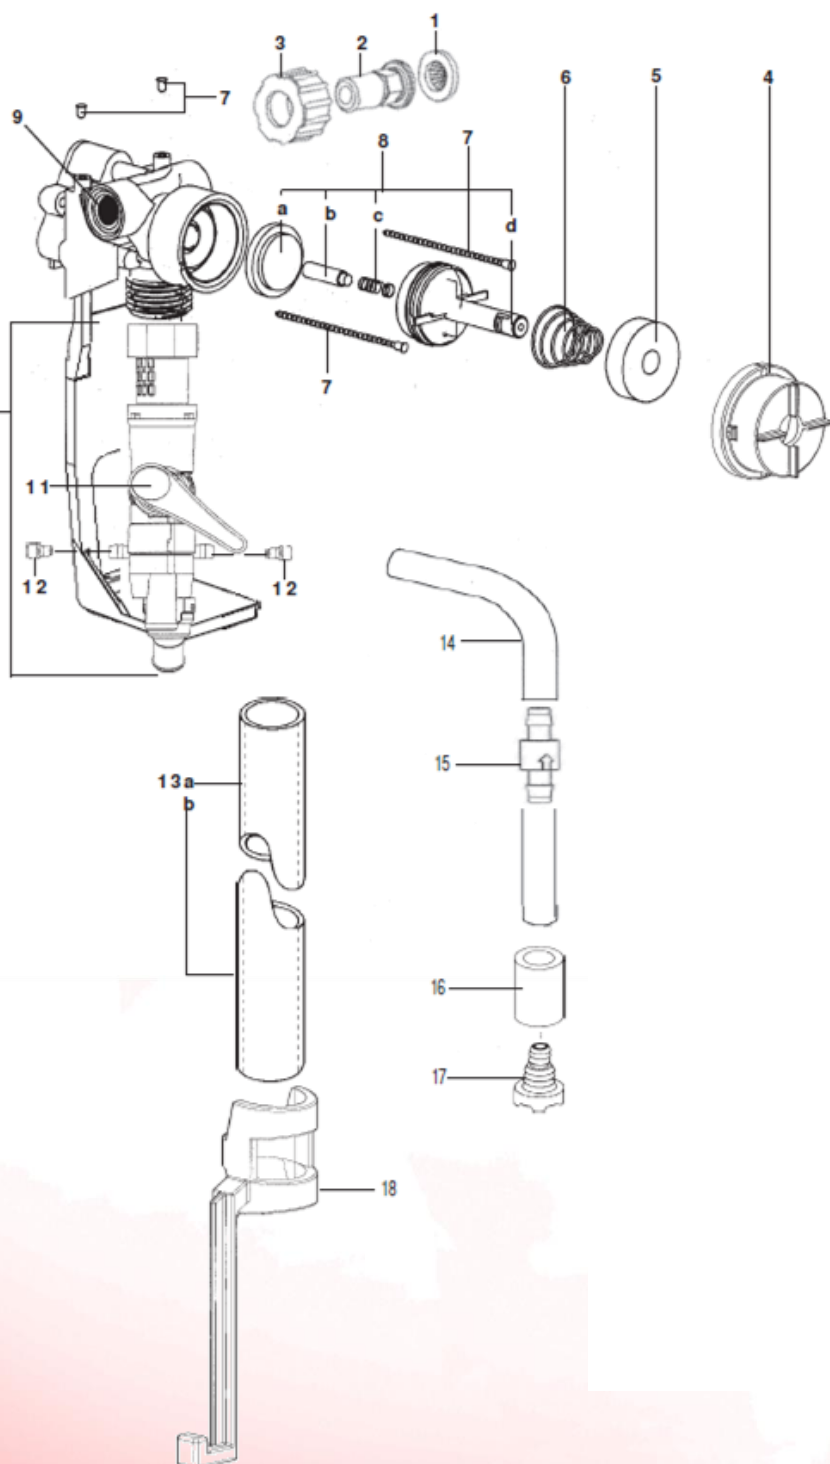

Betegnelse

Betegnelse	Beskrivelse
1	Si-slutske
2	Ledindsats (støbt)
3	Ledkrave (støbt)
4	Magnetisk dæksel med kædeåbning
5	Magnet
6	Fjeder
7	Kuglekæde med ærme
8	Vandhanesæt
8a	Membran
8b	Armatur
8c	Fjeder
8d	Ventilhætte
9	Rørfatning, 3/8"
10a.	TANA DOS quatro 2-2 (2 x 4LPM 2 x 14LPM)
10b.	TANA DOS quatro 1-3 (1 x 14LPM 3 x 4LPM)
11	Knapsæt, QDV
12	Målespidssæt
13a.	Udstrømningsrør (4 l/min)
13b.	Udstrømningsrør (14 l/min)
14	Slange 6 mm x 2,1 m
15	Isat kontrolventil
16	Vægt
17	Si
18	Slangekrog til lang udstrømningslange



TANA DOS quatro



■ Fejlfindingskema

Problem	Årsag	Løsning
1. Enheden leverer ikke noget	a. Intet vand	a. Åbn for vandet
	b. Magnetventilen virker ikke	b. Montér sæt med ventildele
	c. For højt vandtryk	c. Montér trykregulator, hvis vandtrykket overstiger 4,3 Bar
	d. Udtrækker tilstoppet	d. Rengør (afkalk) eller udskift
	e. Nedbrud af lavstrømningsmekanismen	e. Montér nye dele.
	f. Tilstoppet vandindstrømningssi	f. Afbryd vandforsyningen og rengør sien
2. Koncentrat trækkes ikke frem	a. Tilstoppet fods	a. Rengør eller udskift
	b. Målespids eller udtrækker har kedelstensdannelser	b. Rengør (afkalk) eller udskift
	c. Low water pressure	c. Der kræves mindst 1,76 Bar (når vandet løber) for, at enheden fungerer korrekt
	d. Udstrømningsslangen ikke på plads (kun for kraftig strømning)	d. Tryk udløbsslangen fast på studs
	e. Koncentratbeholderen tom	e. Udskift med fyldt beholder
	f. Tilstoppet vandindstrømningssi	f. Afbryd vandforsyningen og rengør sien
	g. Vælger ude af stilling	g. Se efter, om vælgeren er i den ønskede stilling
	h. Kontrolventil monteret bagvendt	h. Efterse, at pilen på siden af kontrolventilen peger mod udtrækkeren
	i. Luftlæk i kemikalie-opsugningsslangen	i. Sæt en spændering på slangen eller udskift slangen, hvis den er sprød
	j. Gennemsigtig plasticspids sat i indsugningsstuds	j. Udskift med en farvet målespids
3. For meget koncentrat trækkes frem	a. Målespiden ikke på plads	a. Tryk den rigtig spids fast på produktindsugningsstuds
4. Enheden vil ikke lukke	a. Vandventildelene snavsede eller defekte	a. Rengør eller udskift med ventildelssæt
	b. Magneten vender ikke helt tilbage	b. Sørg for, at magneten bevæger sig frit. Udskift fjeder, hvis den er knækket eller svag
	c. For højt vandtryk	c. Montér trykregulator, hvis vandtrykket (ved strømmende vand) overstiger 4,3 Bar
	d. Mekanismen hænger fast	d. Se efter, at beslaget kan bevæge sig frit og ikke er knækket
5. Overdreven skumning i udstrømningen	a. Luftlæk i kemikalie-opsugningsslangen	a. Sæt en spændering på slangen eller udskift slangen, hvis den er sprød
	b. Ikke anvendte indsugningsstudser er ikke tilstoppet	b. Sæt en gennemsigtig målespids i den ikke anvendte indsugningsstuds
6. Opløsningen kommer ud af den forkerte slange	a. Forkerte slanger sat til indløbene	a. Gennemgå sammenpasningen af produkt og opsugningsslange

