

# Daglig vedligeholdelse - SC2000

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen



## Ekstern oplader

1a. Afmonter stikket fra opladeren og forbind maskinens stik igen.

## Indbygget oplader

1b. Afmonter ladestikket fra vægudtaget og læg det i maskinen.



2. Fyld tanken med rent vand. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C. Sørg for at rentvandsventilen er åben.



3. Fyld EcoFlex™ beholderen med rengøringsmiddel der passer til opgaven. (Koncentreret og lavt skummende rengøringsmiddel).



4. Monter sugefoden og spænd fingerskruerne.



5. Placer børsten eller rondelholder under børstedækket. Vælg den rette børste/rondel til opgaven.



6. Indsæt nøglen og start maskinen med et tryk på den grønne knap. For at montere børsten, trykkes kortvarigt på kørepæden.



7. For at montere børsten, trykkes en gang på børste knappen.



8. Tryk på kørepæden for at starte rengøringen. Juster hastigheden på kontrolpanelet. For at køre baglæns løftes den gule vippearm.



9. Juster vandmængden og det ønskede blandingsforhold med rengøringsmiddel, så det passer til opgaven.



10. Til ekstra smudsede gulve holdes startknappen nede i et sekund og ekstra børstetryk tilføjes. Ved behov trykkes på lydsvag rengøring, hvorefter sug og lydniveau sænkes.



11. Tryk på EcoFlex™ vippearmen når du har behov for kraftigere rengøring. Aktiverer mere vand, børstetryk og kemidosering i et minut.



12. Når rengøringen er udført. Ved brug af kemidosering afsluttes opgaven altid ved at frakoble kemi de sidste 2 minutter. Dette renser systemet og børsten for kemi rester.



13. Tøm snavsevandstanken med tømme-slangen. Ved behov tøm rentvandstanken med den gennemsigtige slange.



14. Vask snavsevandstanken med rent vand. Afmonter og rengør grovfilteret for snavs.



15. Rengør vandfilteret:  
A) Luk for hanen under maskinen.  
B) Afmonter det transparente låg med pakningen og rengør filteret med vand.  
C) Monter filter, og låg.



16. Tryk på børste-knappen og afvent at børste/rondel afmonteres automatisk. Rens eller skift ved behov.



17. Afmonter sugefoden og rens med vand. Kontroller sugegummiet og skift eller vend ved behov.



18. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel hvor det kræves.



19. Oplad batterierne: Forbind ledningen fra opladeren til strømudtaget.



20. Parker maskinen med åbent låg på snavsevandstanken og sugefoden ophængt bagpå.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteri indikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIERNE VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED



# Fejlfinding - SC2000

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!

Virker maskinen ikke som den burde?




1 Kontroller om batteristikket er korrekt forbundet. Kontroller niveauet på batteriet. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.



2 Genstart maskinen uden at trykke på kørepedalen.



3 Kontroller at gulvets hældning ikke overstiger maskinens specifikationer.

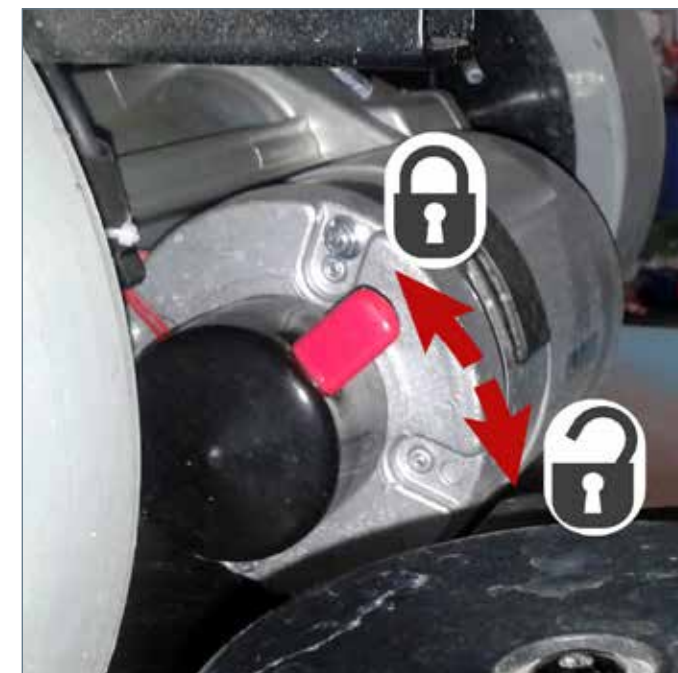

4 Kontroller om den elektromagnetiske bremse er låst.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?



1 Kontroller om sugeslangen er korrekt monteret eller tilstoppet.



2 Kontroller om flyder og filter i snavsevandstanken er rene og monteret korrekt.



3 Kontroller om sugegummiet er rent og i god stand.



4 Luk låget på snavsevandstanken og kontroller om pakningen slutter tæt.

Vasker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller om indstillingen for vand og rengøringsmiddel er korrekt.



2 Kontroller om rentvandsventilen er åben.



3 Kontroller om rentvandsfilteret er rensat eller tilstoppet.



4 Kontroller om der er kemi i EcoFlex™ beholderen, rens evt. slangen hvis den er tilstoppet.

Roterer børsterne ikke som de burde?



1 Kontroller om børstedækket viser en fejlkode, evt. "Warning alarm F2" der betyder overbelastning af børstemotor.



2 Kontroller børstens stand og om der sidder snore eller andet der kan forstyrre børstens rotation.



3 Kontroller om den grønne diode blinker. I så fald vent til den lyser konstant.