

# Drift og vedligeholdelse - Nilfisk gulvasker SC401 (batteri)

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!



- 1a. (Med ekstern batterioplader.) Afmonter ladekablet og tilslut det på maskinen.  
1b. (Indbygget batterioplader.) Udtag ladekablet fra strømudtaget og hæng det på maskinen.



2. Fyld tanken med rent vand evt. blandet med rengøringsmiddel til opgaven. Husk at følge producentens anbefalede dosering. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C. Kontroller at vand-ventilen er åben.



3. (Hvis maskinen er forsynet med kemidosering.) Fyld EcoFlex™ beholderen med rengøringsmiddel der passer til opgaven. (Koncentreret og lavt skummende rengøringsmiddel).



4. (Hvis maskinen er udstyret med kemidosering.) Aktiver maskinen. Juster vandmængden og det ønskede blandingsforhold med rengøringsmiddel, så det passer til opgaven. Ved at holde knappen til rengøringsmiddel nede i 2 sekunder, og flyt batteriets LED-indikator til den ønskede indstilling ved at trykke på knappen.



5. Monter sugefoden og spænd fingerskruerne. Sænk sugefoden med fodpedalen.



6. Placer børsten eller rondelholder under børstedækket. Vælg den rette børste/rondel til opgaven. Sænk børstedækket ved at trykke på fodpedalen.



7. Hvis maskinen har en nøglekontakt, sættes den på "I", tryk én gang på hovedknappen for at aktivere maskinen. Batteriindikatoren tændes.



8. Tryk på hovedknappen igen (med LED-lampen tændt) for at starte maskinen, tryk sugeknappen og hovedknappen ind samtidig i 1 sekund, for at montere børsten på børstedækket.



9. Til rengøring af sarte gulve kan børsten/rondellen vædes på forhånd med vand for at undgå mærker. Tryk på hovedknappen og knappen til vandmængde samtidig i 10-20 sekunder, før rengøringen påbegyndes.



10. Start rengøringen ved at sætte hænderne på håndtagets berøringssensorer.



11. (Med køremotor.) Maskinens hastighed justeres efter behov med knappen til hastighedsindstilling. Bakgear aktiveres ved at trykke på bakknappen på håndtaget, samtidig med at en hånd holdes på en af berøringssensorerne.



12. Tryk på vandknappen for at justere vandmængden i forhold til rengøringsbehovet. Når LED-lamperne er slukket, tilføres der ikke vand. Ved behov trykkes på lydsvag rengøring, hvorefter sug og lydniveau sænkes. (LED-lampen blinker).



- Når arbejdet afsluttes, gøres følgende.  
13. Når rengøring er udført. Løft sugefoden, og tryk på hovedknappen for at standse maskinen. Batteriets LED-lampe lyser stadig. Løft børstedækket ved at trykke på pedalen. Børsten afmonteres ved at trykke på lydsvag rengøring og hovedknappen samtidig i 1 sekund.



14. Tøm snavsevandstanken med tømme-slangen. Ved behov tøm rentvandstanken med den gennemsligtige slange.



15. Afmonter og rengør grovfilteret for snavs. Vask snavsevandstanken med rent vand.




16. Rengøring af vandfilter:  
A) Luk for hanen under maskinen.  
B) Afmonter det transparente låg med pakningen og rengør filteret med vand.  
C) Monter filter, og låg.



17. Afmonter sugefoden og rens med vand. Kontroller sugegummi og skift eller vend ved behov.



18. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel hvor det kræves.

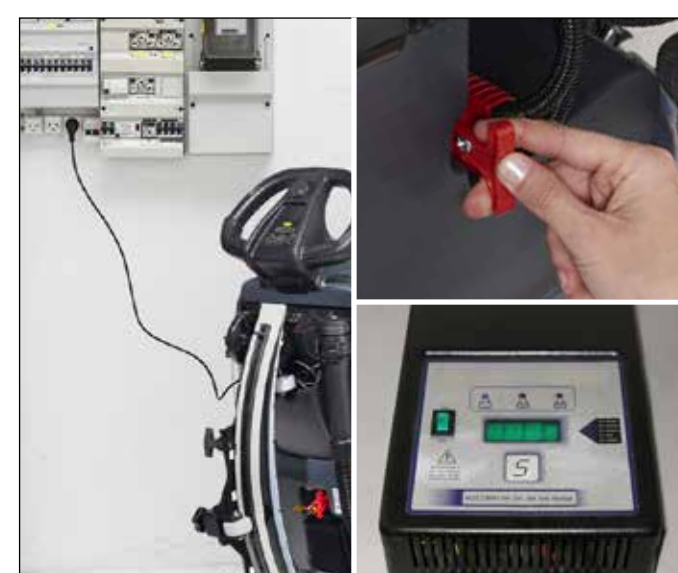

19. Opladning af batterierne: Forbind ledningen fra opladeren til strømudtaget.



20. Parker maskinen med låget til snavsevandstanken åbent.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteri indikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

SØRG FOR, AT OPLADEREN ALTID ER TILSLUTTET TIL BATTERIERNE, NÅR MASKINEN IKKE ANVENDES I LÆNGERE TID, FOR AT UNDGÅ SKADE PÅ BATTERIET SOM FØLGE AF LAV SPÆNDING.

# Fejlfinding

## - Nilfisk gulvasker SC401 (batteri)

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!

Fungerer maskinen ikke, som den burde?



1. Kontroller om batteristikket er korrekt forbundet.



2. Kontroller niveauet på batteriet. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.



3. Kontroller, at batteriet er korrekt monteret. (\*)

(\*) I disse tilfælde skal vedligeholdelse udføres af Nilfisk Service.

Du finder flere oplysninger i Servicemanualen, som du kan få på [nilfisk.dk](http://nilfisk.dk)

Fungerer sugefunktionen ikke, som den burde?



1. Kontroller om sugeslangen er korrekt monteret eller tilstoppet.



2. Kontroller om flyder og filter i snavsevandstanken er rene og monteret korrekt.




3. Kontroller om sugegummi er rent og i god stand.



4. Luk låget på snavsevandstanken og kontroller om pakningen slutter tæt.

Rengør maskinen ikke, som den burde?

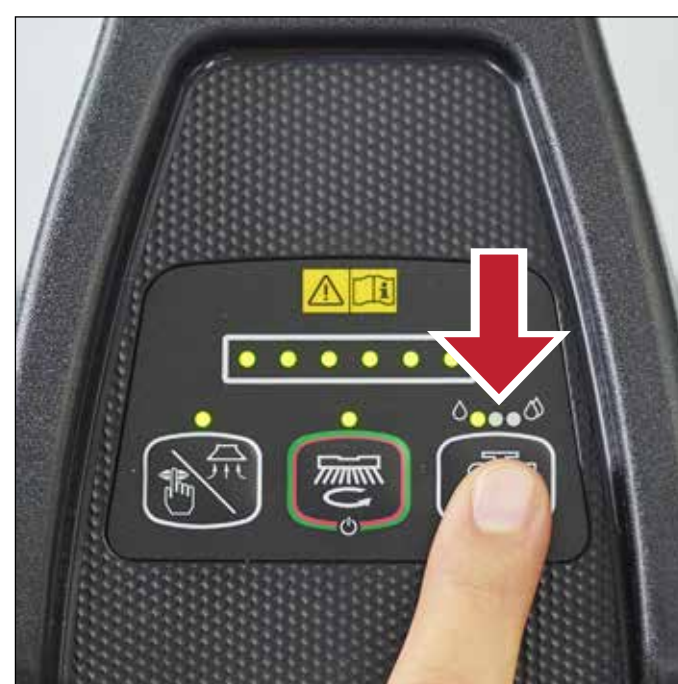

1. Kontroller, om indstillingerne for vand og rengøringsmiddel er korrekte.



2. Kontroller om rentvandsventilen er åben.



3. Kontroller om rentvandsfilteret er rent eller tilstoppet.



4. Kontroller, at rengøringsmiddelsystemet er korrekt rengjort, og rens evt. slangen hvis den er tilstoppet.

Fungerer børsten ikke, som den burde?



1. Maskinens køreretning justeres ved at dreje på det forreste håndgreb, indtil maskinen kører ligeud.



2. Kontroller, om LED-lamperne blinker for at indikere overbelastning på børstemotoren.



3. Kontroller, at børsten er korrekt monteret, og at den ikke er slidt, eller om der sidder noget der kan forstyrre børstens rotation.