

# Brug og vedligeholdelse

## – SC3500 GO-Line

BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugermanual.



1a. Tag ledningen ud af gulvvaskeren, og læg kablet væk.




1b. Tag ledningen ud af stikkontakten.



2. Fyld rentvandsbeholderen med rent vand. Vandet må højst være 40 °C.



3. Indikatoren på siden af beholderen viser den aktuelle mængde af rengøringsmiddel

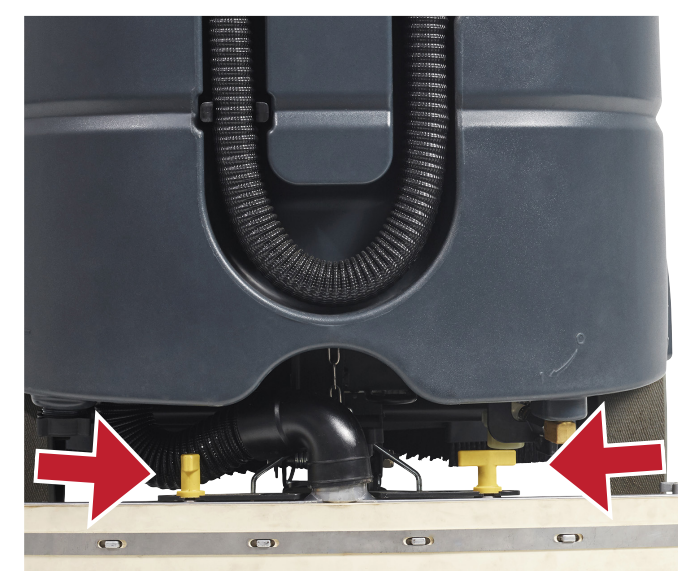

3. Hvis sugefoden ikke er tilsluttet rengøringsmaskinen: Monter og fastgør den ved hjælp af de to håndtag, og tilslut derefter sugeslangen.



4. Justér sugefodens vinkel og sugegummi-tryk, så der suges mest muligt vand op, ved at dreje på justeringshåndtaget.



5. Placér børsten eller rondel-holderen under dækket, og monter den manuelt. Anvend en passende børste til rengøring af gulvet.



6. Sæt operatørnøglen i, og start gulvvaskeren. Sænk børsten ved at trykke på børsteknappen.



7. Træd på speederen for at begynde rengøringen. Indstil rengøringsmaskinens maksimale fremadgående hastighed ved hjælp af hastighedspotentiometeret. For at køre baglæns trykkes på R på betjeningspanelet.



8. Indstil (hvis nødvendigt) niveauet for rengøringsmiddeldosering i overensstemmelse med rengøringseffekt og anvendelse.



10. Når du har afsluttet rengøringen, skal du tømme snavsevandstanken med slangen. Tøm derefter rentvandsbeholderen med den gennemsigtige slange.



11. Vask snavsevandstanken og grovfilteret med rent vand.



12. Tryk på knappen for at klikke børsten af, og vent indtil børste-/rondelholderen falder ned på gulvet.




13. Fjern børste for rengøring, eller skift børste.



14. Tag sugefoden af, og fjern snavs. Kontroller og rengør sugefodens sugegummi.



15. Rengør gulvvaskeren med en fugtig klud og et neutralt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.

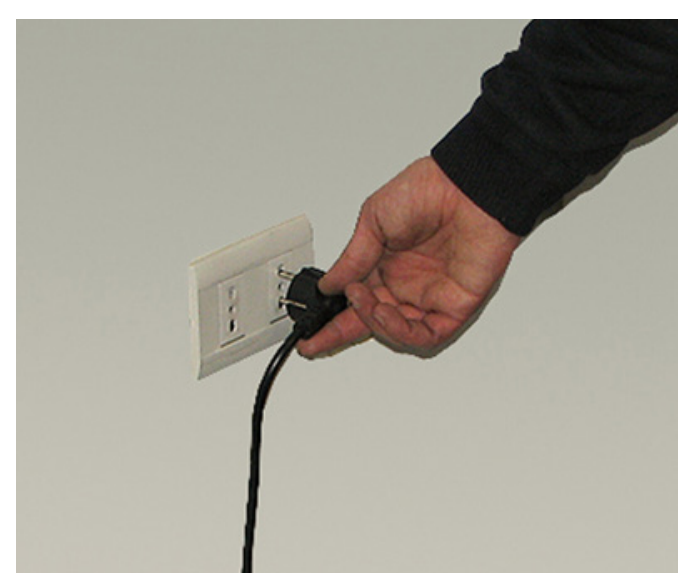

16. Opladning af batterierne: Sæt ledningen i stikkontakten.



17. Parkér gulvvaskeren med dækslet til snavsevandstanken åbent.

Hvis rengøringsmaskinen har været i drift, indtil den røde lampe på maskinens indikator for batteriniveau lyser, skal batterierne fuldt oplades igen (10-12 timer). Ellers kan batterierne tage skade. Det anbefales at oplade batterierne efter hver brug.

# Fejlfinding – SC3500 GO-Line

BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugermanual.

Fungerer rengøringsmaskinen ikke, som den skal?




1 Kontroller, at ledningen er tilsluttet korrekt.



2 Kontroller, om batteriet er opladet.

Fungerer sugefunktionen ikke, som den skal?

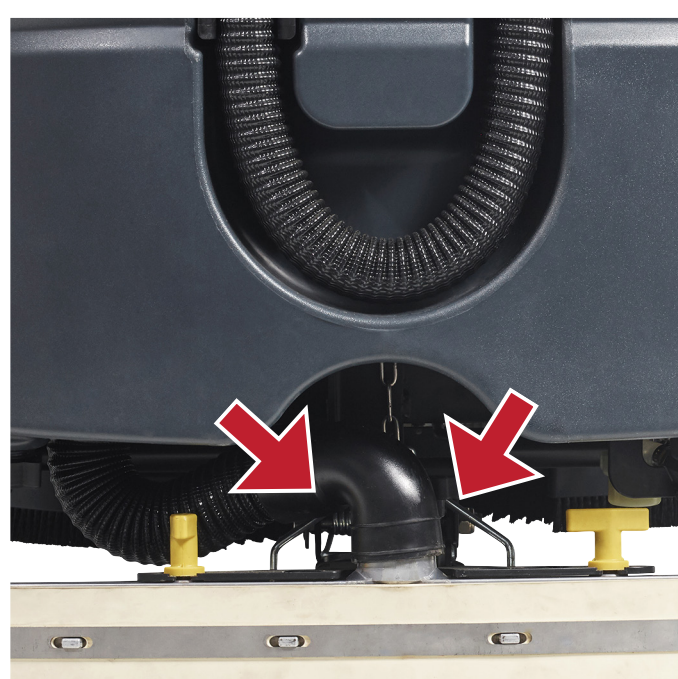

1 Kontroller, om sugeslangen er korrekt monteret og rengjort.



2 Åbn snavsevandstanken, og kontroller, at grovfilteret og pakningen er rengjorte.



3 Kontroller, om sugefodens sugegummi er snavsede eller beskadigede.




4 Luk dækslet til snavsevandstanken korrekt, og/eller kontroller slitage af pakning.


Rengør maskinen ikke, som den skal?



1 Kontroller, om indstillingerne for vand er korrekt.

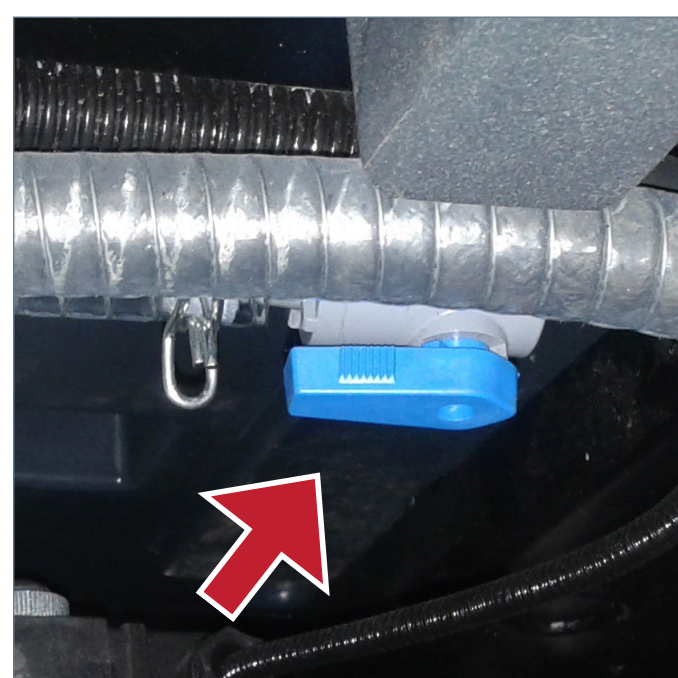

2 Kontroller, om ventilen til rengøringsmiddel er åben.

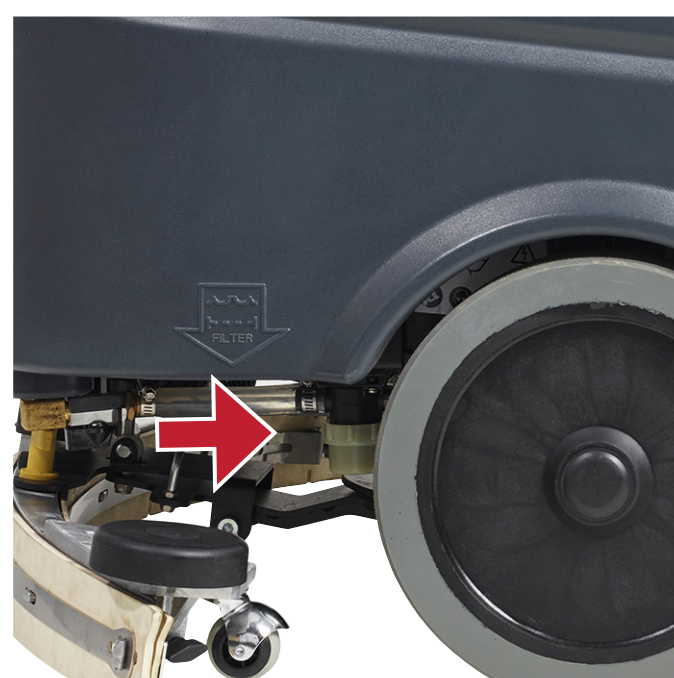

3 Kontroller, at filteret til rengøringsmiddelopløsning er rengjort.



4 Kontroller, at EcoFlex™-systemet er rengjort, og rens eventuelt systemet.

Børsten fungerer ikke, som den skal?



1 Kontroller, at børsten er korrekt monteret, og at den ikke er slidt.



2 Kontroller, om der er overbelastning af børstemotor, dvs. at 3 LED-lamper blinker samtidigt.