


# Anvendelse af fjernbetjeningen

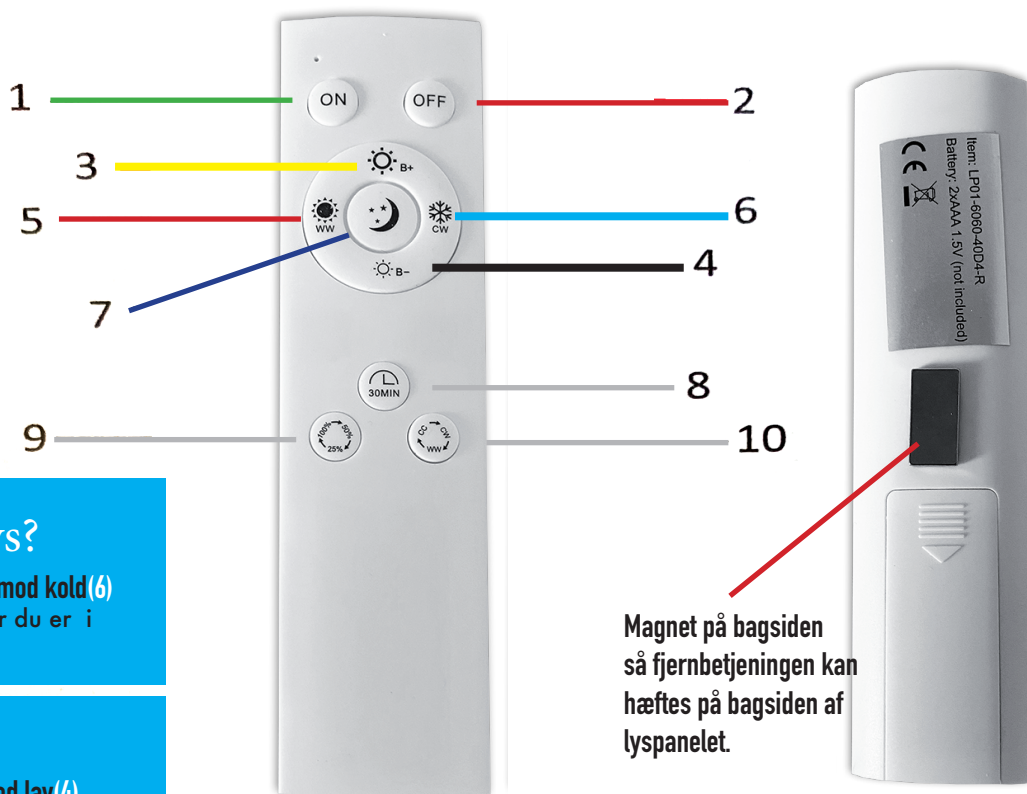

## Varmt/koldt lys?

**Vælg 5. niveau fra varm (5) mod kold(6)**  
(tryk 5 gange på kold når du er i varmeste mode)

## Lysstyrke?

**Vælg 5. niveau fra høj (3) mod lav(4)**  
(tryk 5 gange på lav når du er i højeste mode) Dog anbefaler vi indstilling via LUXmåler til mellem 700 - 2000 lux

# Symbolforklaring

| No | Symbol              | FUNKTION           | BESKRIVELSE                                                                                                                                                            |
|----|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ON                  | TÆND               | TÆND LED LYSTAVLEN                                                                                                                                                     |
| 2  | OFF                 | SLUK               | SLUK LED LYSTAVLEN                                                                                                                                                     |
| 3  | B+                  | FORØG LYSSTYRKEN   | TRYK FOR TRINVIS FORØGELSE AF LYSSTYRKEN                                                                                                                               |
| 4  | B-                  | DÆMP LYSSTYRKEN    | TRYK FOR TRINVIS DÆMPNING AF LYSSTYRKEN                                                                                                                                |
| 5  | WW                  | VARMERE LYS        | TRYK OG HOLD INDE FOR AT SKIFTE TIL VARMERE LYS                                                                                                                        |
| 6  | CW                  | KOLDERE LYS        | TRYK OG HOLD INDE FOR AT SKIFTE TIL KOLDERE LYS                                                                                                                        |
| 7  | Moon                | NIGHT MODE         | VÆLG NIGHT MODE                                                                                                                                                        |
| 8  | 30MIN               | ANNULLER SLUK-SELV | Tryk kortvarigt for at skifte fra standard "delay-mode" hvor LED-panelet slukker automatisk efter 30 minutter. Et tryk på en vilkårlig knap genaktiverer "Delay mode". |
| 9  | 100%, 50%, 25%      | TRINVIS DÆMPNING   | Tryk kortvarigt for at aktivere trinvis dæmpning 100% - 50% - 25 %                                                                                                     |
| 10 | 4000K, 3000K, 2000K | TRINVIS FARVETEMP. | For hvert tryk ændres favetemperaturen: neutral 400K - cool 6000K - varm 3000 K                                                                                        |

Fjernbetjeningen kræver 2 stk AAA batterier. Betjeningsafstand op til 5 meter.  
MEMORY FUNKTION. Når LED- PANELET slukkes - huskes indstillingen, til der tændes igen.