


Anvendelse af fjernbetjeningen

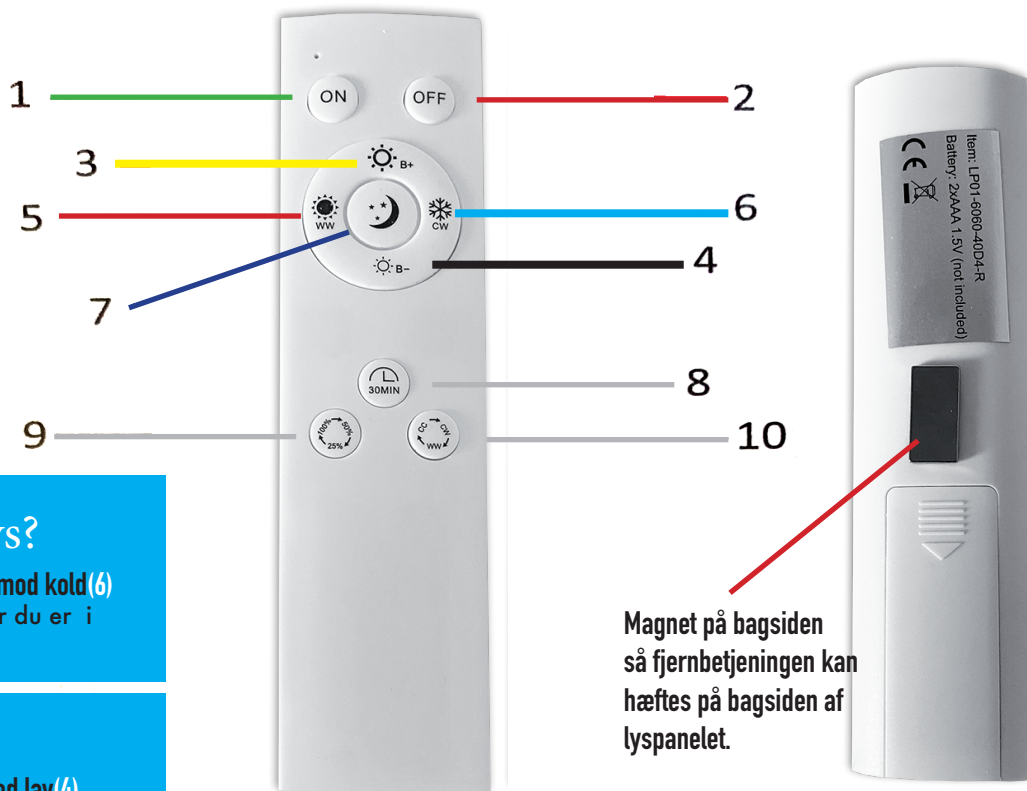

Varmt/koldt lys?

Vælg 5. niveau fra varm (5) mod kold(6)
(tryk 5 gange på kold når du er i varmeste mode)

Lysstyrke?

Vælg 5. niveau fra høj (3) mod lav(4)
(tryk 5 gange på lav når du er i højeste mode) Dog anbefaler vi indstilling via LUXmåler til mellem 700 - 2000 lux

Symbolforklaring

No	Symbol	FUNKTION	BESKRIVELSE
1	ON	TÆND	TÆND LED LYSTAVLEN
2	OFF	SLUK	SLUK LED LYSTAVLEN
3	B+	FORØG LYSSTYRKEN	TRYK FOR TRINVIS FORØGELSE AF LYSSTYRKEN
4	B-	DÆMP LYSSTYRKEN	TRYK FOR TRINVIS DÆMPNING AF LYSSTYRKEN
5	WW	VARMERE LYS	TRYK OG HOLD INDE FOR AT SKIFTE TIL VARMERE LYS
6	CW	KOLDERE LYS	TRYK OG HOLD INDE FOR AT SKIFTE TIL KOLDERE LYS
7	Moon	NIGHT MODE	VÆLG NIGHT MODE
8	30MIN	ANNULLER SLUK-SELV	Tryk kortvarigt for at skifte fra standard "delay-mode" hvor LED-panelet slukker automatisk efter 30 minutter. Et tryk på en vilkårlig knap genaktiverer "Delay mode".
9	100%, 50%, 25%	TRINVIS DÆMPNING	Tryk kortvarigt for at aktivere trinvis dæmpning 100% - 50% - 25 %
10	400K, 6000K, 3000K	TRINVIS FARVETEMP.	For hvert tryk ændres favetemperaturen: neutral 400K - cool 6000K - varm 3000 K

Fjernbetjeningen kræver 2 stk AAA batterier. Betjeningsafstand op til 5 meter.
MEMORY FUNKTION. Når LED- PANELET slukkes - huskes indstillingen, til der tændes igen.