


SC370 – Brug og Vedligeholdelse


BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugermanual.



1. Tænd for rengøringsmaskinen, og kontrollér, at der er tilstrækkelig batteri til at gennemføre arbejdet. Oplad om nødvendigt batterierne.

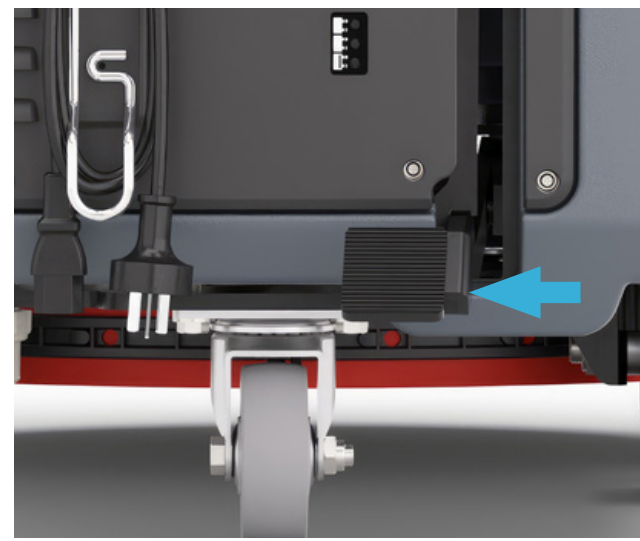

2. Sænk børstedækket ved at trykke på pedaldækket.

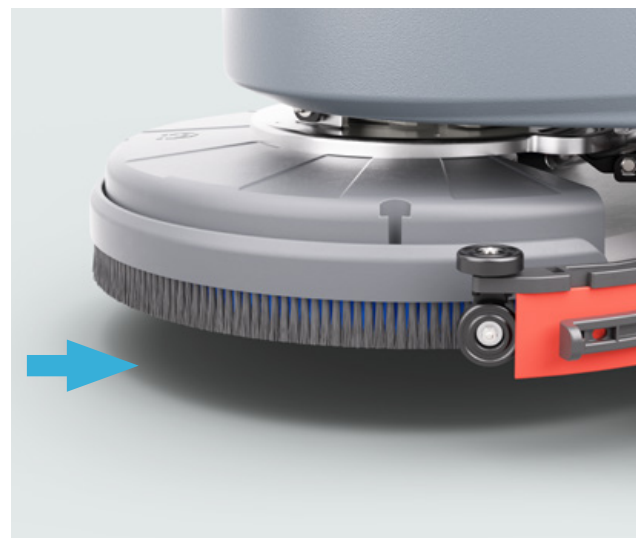

3. Anbring børsten eller rondelholderen under børstedækket, og sænk rondelholderen eller børsten/rondelholderen ved at træde på pedalen.



4. Tryk på en af sikkerhedskontakterne, mens rengøringsmaskinen er tændt, for at aktivere børsten/rondelholderen, og slip den derefter. Gentag om nødvendigt proceduren, indtil børsterne/rondelholderen er fastgjort. Sugefoden løftes og sænkes med børstedækket.



5. Fjern det blå dæksel, fyld beholderen med rent vand, og brug maks. 40 graders temperatur. Tilsæt et passende lavtskummende rengøringsmiddel i henhold til doseringsoplysningerne.




6. Kontrollér niveauet af rent vand i den røde kugle på venstre side af maskinen.



7. Juster håndtaget, så det passer til forskellige operatørs højde, og start ved at anbringe hænderne på sikkerhedsafbryderne.




8. Tryk på knapperne + eller – for at øge/reducere vandmængden.

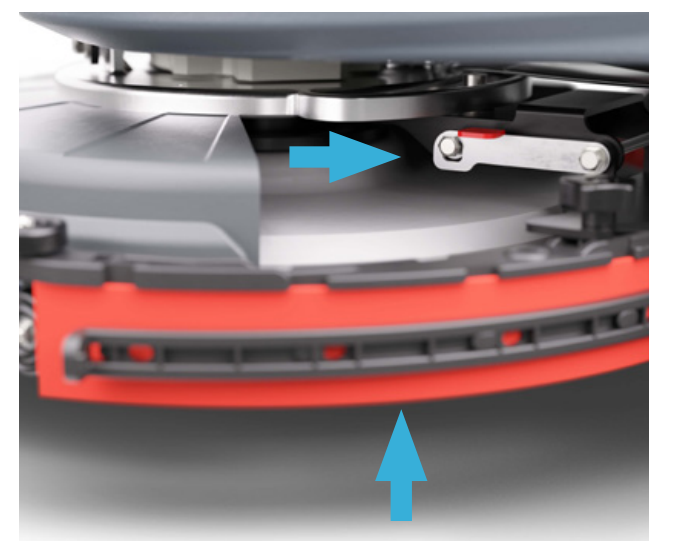


9. Løft sugefoden op med hånden, indtil den låser sig fast, og sluk sugemotoren, hvis der ønskes dobbelt gulvask. For at vende tilbage til arbejdstilstand bruges det røde greb til at frigøre sugefoden, og tænd for sugemotoren igen.



10. Sluk for maskinen, når gulvasken er færdig, for at udføre følgende vedligeholdelse.

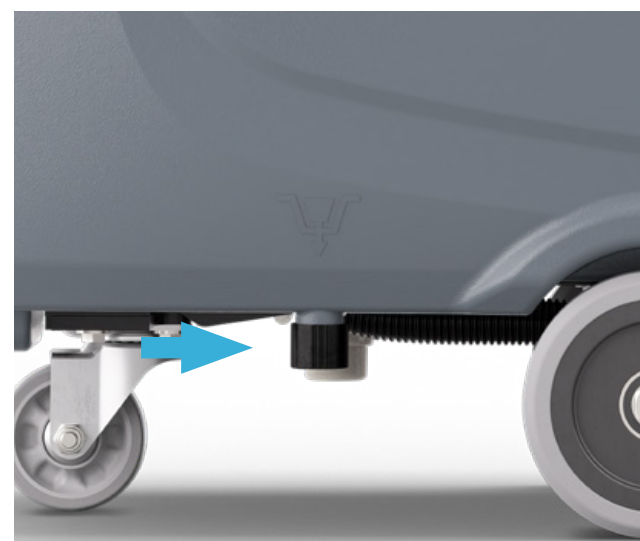

11. Dagligt: Tøm rentvandsbeholderen ved hjælp af grebet til tømning af beholderen til rentvandstanken under rengøringsmaskinen.

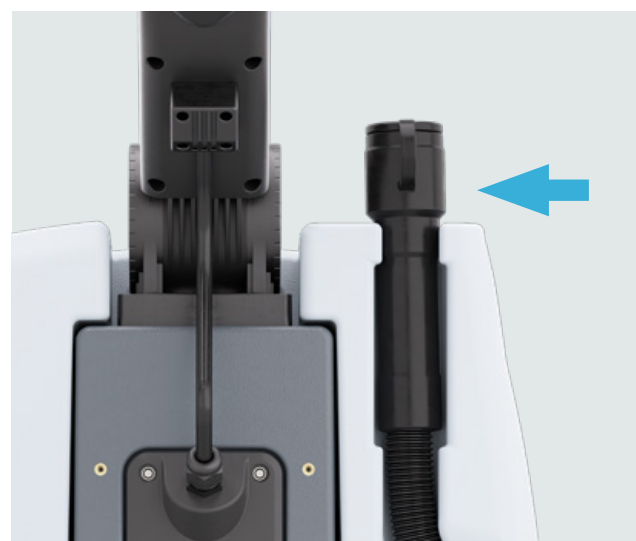

12. Dagligt: Tøm snavsevandstanken ved hjælp af slangen. Bøj den bløde del, før du tager proppen af for at kontrollere gennemstrømningen.



13. Dagligt: Efterse og skyl flydekugleholderen, og efterse og rengør lågets tætning om nødvendigt.



14. Dagligt: Fjern sugefoden, og rengør den. Efterse sugegummi, og vend dem, eller udskift dem ved behov.



15. Dagligt: Mens rengøringsmaskinen er tændt, og børstedækket er løftet, skal du trykke på klik-af-knappen for at frigøre børste-/rondelholderen og derefter rengøre og inspicere den før næste brug.



16. Ugentligt: Efterse filteret til rentvandstanken, og rengør det om nødvendigt.



17. Dagligt: Lad låget til snavsevandstanken stå åbent, så beholderen kan tørre efter rengøring for at undgå dårlig lugt.



18. Dagligt: Opladning af batterierne: Tilslut batteriopladerkablet til elstikket. Lampen lyser rødt under opladning, og grønt, når opladningen er færdig.

Hvis rengøringsmaskinen har været i drift, indtil den røde lampe på maskinens indikator for batteriniveau lyser, skal batterierne lades helt op igen (10-12 timer). Ellers kan batterierne tage skade. Det anbefales at oplade batterierne efter hver brug.