


AAD3K LAB-0063-006

**EN:** Automatic Aerosol Dispenser.

**DA:** Automatisk Aerosol Dispenser.

## Programming Control Panel

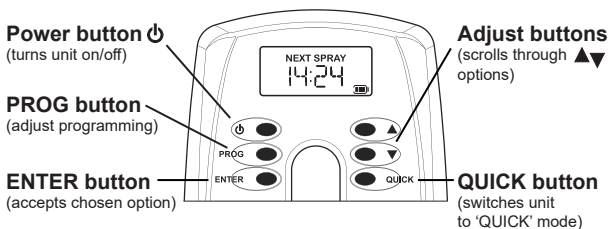

1. Insert 2 x C-Cell batteries and an **approved** refill, observing the correct actuator orientation. Press power button. Unit shows **A2** (**A**=AIROMA, **2**= Programme version number) for 1 second and goes to default settings (QUICK 30).
- 2a. For custom programming press 'PROG' button and follow programming sequence using adjust ▲▼ buttons to scroll through options and 'ENTER' button to confirm options selected.
- 2b. Or go to 'QUICK' options.
3. When programming is complete, LCD screen will scroll through all options selected. To review selected options press and hold 'PROG' button for 5 seconds.

- ⚠ In normal operation LCD screen displays time until next spray.
- ⚠ Do not install or use this dispenser directly above polished, painted or plastic surfaces.
- ⚠ Replacing an empty can with a new refill automatically resets the days left counter.

✦ Indicates Flashing/Blinks

⚠ Press 'PROG' button to go back to the previous section when in programme setup.

**1.** Press 'PROG' button for programme options:

Standard or Period mode (Default: **Standard**).

- **Standard**: Works from Start time to Stop time (Default: **00:00-00:00**).

- **Period**: Works between time brackets.

Period	Start time (Default:)	Stop time (Default:)
P1	00:00	≥ P1 Start time
P2	≥ P1 Stop time	≥ P2 Start time
P3	≥ P2 Stop time	≥ P3 Start time



Adjust Option:  
ST, PE

**2.** Set number of refills per year (Default: **12**).



Adjust Option:  
12, 8, 6

### 3. Set current day of the week (Default: **Mo**).



ENTER

Adjust Option:

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

### 4. Set current time - 24hr clock (Default: **08:00**).



ENTER

Adjust Option:

00 - 23 (hrs)



ENTER

Adjust Option:

10 Minutes

00, 10, 20, 30, 40, 50



ENTER

Adjust Option:

Single Minutes

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

### 5. If **Standard** mode is selected go to **5A**.

If **Period** mode is selected go to **5B**.

#### 5A - Standard:

##### 5A1. Set Start Time - 24hr clock (Default: **00:00**).



ENTER

Adjust Option:

00 - 23 (hrs)

##### 5A2. Set Stop Time - 24hr clock (Default: **00:00**).



ENTER

Adjust Option:

00 - 23 (hrs)

**5B - Period:** The 3 programmable work periods must be consecutive and not overlap each other.

If any individual period start time and end time are set to be equal (the same time) that period and any subsequent period will be cancelled.

##### 5B1. Set P1 Start Time - 24hr clock (Default: **00:00**).



ENTER

Adjust Option:

00 - 23 (hrs)

##### 5B2. Set P1 Stop Time - 24hr clock (Default: $\geq$ P1 Start time).



ENTER

Adjust Option:

00 - 23 (hrs)

##### 5B3. Set P2 Start Time - 24hr clock (Default: $\geq$ P1 Stop time).



ENTER

Adjust Option:

00 - 23 (hrs)

**5B4. Set P2 Stop Time - 24hr clock (Default: ≥ P2 Start time).**



▲ Adjust Option:  
▼ 00 - 23 (hrs)  
ENTER

**5B5. Set P3 Start Time - 24hr clock (Default: ≥ P2 Stop time).**



▲ Adjust Option:  
▼ 00 - 23 (hrs)  
ENTER

**5B6. Set P3 Stop Time - 24hr clock (Default: ≥ P3 Start time).**



▲ Adjust Option:  
▼ 00 - 23 (hrs)  
ENTER

**6. Set days of operation (Default: 7). If 7 is selected go straight to step 7.**



▲ Adjust Option:  
▼ 5, 6, 7  
ENTER

**6A. Select days off, 1-2**



▲ Adjust Option:  
▼ Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su  
ENTER

**7. Set IPE (Default: OFF). If IPE is programmed outside the working times, the IPE will be ignored. IPE is a set of four consecutive sprays with an interval of 15 seconds. IPE provides increased fragrance to coincide with known periods of heavy use. If IPE is selected OFF go to step 8. If ON is selected go to step 7A.**



▲ Adjust Option:  
▼ OFF, ON  
ENTER

**7A. Set Start Time - 24hr clock (Default: 08:00)**



▲ Adjust Option:  
▼ 00 - 23 (hrs)  
ENTER



▲ Adjust Option:  
▼ 10 Minutes  
00, 10, 20, 30, 40, 50  
ENTER



▲ Adjust Option:  
▼ Single Minutes  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
ENTER

## 8. Days Left icon (Default: ON).



Adjust Option:  
OFF, ON

## 9. Battery icon (Default: ON).





Adjust Option:  
OFF, ON

## 10. Refill Alarm (Default: OFF).



Adjust Option:  
OFF, ON

 When programming is complete LCD screen will scroll through all options selected. To review selected options press and hold 'PROG' button for 5 seconds.

 Once program setup is complete, pressing 'ENTER' will perform a test spray.

## QUICK SETTINGS

**A.** Insert 2 x C-Cell batteries and an **approved** refill observing the correct actuator orientation. Press power button. Unit shows A2 for 1 second and goes to default settings (QUICK 30).



**B.** Press 'QUICK' button for programme options: 'QUICK' mode can be selected to override any previous programme options. 30, 45 or 60 day options can be selected by pressing 'QUICK' button any time (Default: 30). When the 'QUICK' option is selected this remains for 4 seconds and then reverts to the 'Next Spray' countdown.



**QUICK** Adjust Option:  
30, 45, 60

Options	Refills per year	Settings
30	12	• Hour/Days = 24/7
45	8	• Days Left Icon = OFF
60	6	• Battery Icon = ON
		• Refill Alarm = OFF

## Kontrol panel til programmering

### Tænd/sluk-knap


(tænder/slukker apparatet)

### PROG knap

(ændrer programmering)

### ENTER knap

(accepter den valgte indstilling)

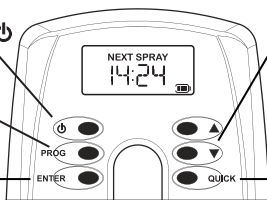






### Justerings knapper


(scroller igennem indstillingerne)

### QUICK knap

(ændrer enhed til 'QUICK' tilstand)

1. Indsæt 2 x C-batterier og en godkendt refill. Vær opmærksom på at batterierne vender korrekt. Tryk på tænd/sluk-knappen. Apparatet viser A2 (A=AIROMA, 2=program version nummer) i 1 sekund og går derefter til standardindstillingerne (QUICK 30).
  - 2a. For brugerdefineret programmering tryk på 'PROG' knappen og følg programmerings indstillingerne ved hjælp af   knapperne for at rulle gennem indstillingerne og tryk på 'ENTER' for at bekræfte den valgte indstilling.
  - 2b. Eller gå til 'QUICK' indstillinger
  3. Når programmeringen er udført, vil LCD-skræmen rulle gennem alle valgte indstillinger. For at gennemgå valgte indstillinger skal du trykke og holde 'PROG' knappen inde i 5 sekunder.
-  Under normal drift viser LCD-skærmen tiden indtil næste spray.
  -  Installer eller brug ikke denne dispenser direkte over polerede, malede eller plastoverflader.
  -  Udskiftning af en tom dåse med en ny refill nulstiller automatisk dags-tælleren.

 Indikerer Blink

 Tryk 'PROG' knappen for at vende tilbage til den foregående sektion mens du er i programmerings indstillinger.

1. Tryk på 'PROG' for programindstillinger:  
Standard/standard eller Period/periode indstilling (Standard: Standard).  
- Standard (ST): Tændt mellem starttid og sluttid (Standard: 00:00-00:00).  
- Periode (PE): Tændt mellem tidsangivelser.

Periode	Starttid (Standard:)	Sluttid (Standard:)
P1	00:00	≥ P1 Starttid
P2	≥ P1 Sluttid	≥ P2 Starttid
P3	≥ P2 Sluttid	≥ P3 Starttid



ENTER

Ændre indstilling:

ST, PE

2. Vælg antal refills pr. år (Standard: 12).



ENTER

Ændre indstilling:

12, 8, 6

### 3. Vælg aktuel ugedag (Standard: Man.)

**DA****ENTER**

Ændre indstilling:  
Man, Tir, Ons, Tor, Fre, Lør, Søn

### 4. Vælg aktuel klokkeslæt - 24 timers ur (Standard: 08:00)

**ENTER**

Ændre indstilling:  
00 - 23 (Timer)

**ENTER**

Ændre indstilling:  
10 Minutter  
00, 10, 20, 30, 40, 50

**ENTER**

Ændre indstilling:  
Enkelte minutter  
0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

### 5. Hvis 'Standard' indstilling er valgt - gå til 5A Hvis 'Period' indstilling er valgt - gå til 5B

#### 5A - Standard:

##### 5A1. Vælg starttid - 24 timers ur (Standard: 00:00)

**ENTER**

Ændre indstilling:  
00 - 23 (Timer)

##### 5A2. Vælg sluttid - 24 timers ur (Standard: 00:00)

**ENTER**

Ændre indstilling:  
00 - 23 (Timer)

**5B - Periode (PE):** De 3 programmerede tidsperioder skal være i træk og må ikke overlappe hinanden. Hvis en individuel starttid og sluttid er indstillet til at være ens (samme tidsperiode), så vil den pågældende periode og efterfølgende perioder blive annulleret.

##### 5B1. Indstil P1 starttid - 24 timers ur (Standard: 00:00)

**ENTER**

Ændre indstilling:  
00 - 23 (hrs)

##### 5B2. Indstil P1 sluttid - 24 timers ur (Standard: ≥ P1 starttid)

**ENTER**

Ændre indstilling:  
00 - 23 (Timer)

##### 5B3. Indstil P2 starttid - 24 timers ur (Standard: ≥ P2 sluttid)

**ENTER**

Ændre indstilling:  
00 - 23 (Timer)

**5B4.** Indstil P2 sluttid - 24 timers ur (Standard: ≥ P2 starttid)



Ændre indstilling:  
00 - 23 (Timer)

ENTER

**5B5.** Indstil P3 starttid - 24 timers ur (Standard: ≥ P3 sluttid)



Ændre indstilling:  
00 - 23 (Timer)

ENTER

**5B6.** Indstil P3 sluttid - 24 timers ur (Standard: ≥ P3 starttid)



Ændre indstilling:  
00 - 23 (Timer)

ENTER

**6.** Vælg antal dage i brug (Standard: 7). Hvis 7 er valgt, gå direkte til trin 7.



Ændre indstilling:  
5, 6, 7

ENTER

**6A.** Vælg antal dage ikke i brug, 1-2



Ændre indstilling:  
Man, Tir, Ons, Tor, Fre, Lør, Søn

ENTER

**7.** Indstil IPE (Standard: OFF/FRA). Hvis IPE er programmeret udenfor arbejdstiderne, så vil IPE blive ignoreret. IPE er et sæt med fire på hinanden efterfølgende sprays med et interval på 15 sekunder. IPE giver øget duft til kendte perioder med kraftig brug. Hvis indstillingen for IPE er valgt til OFF/FRA fortsæt til step 8. Hvis ON/TIL er valgt fortsæt til step 7A.



Ændre indstilling:  
FRA, TIL

ENTER

**7A.** Vælg starttid - 24 timers ur (Standard: 08:00)



Ændre indstilling:  
00 - 23 (Timer)

ENTER



Ændre indstilling:  
10 Minutter  
00, 10, 20, 30, 40, 50

ENTER



Ændre indstilling:  
Enkelte minutter  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ENTER



## 8. Dage tilbage ikon (Standard: ON/TIL)

DA



Ændre indstilling:  
OFF (FRA), **ON (TIL)**

## 9. Batteri ikon (Standard: ON/TIL)





Ændre indstilling:  
OFF (FRA), **ON (TIL)**

## 10. Refill alarm (Standard: OFF/FRA)




Ændre indstilling:  
**OFF (FRA)**, ON (TIL)

 Når programmeringen er udført, vil LCD-skræmen rulle gennem alle valgte indstillinger. For at gennemgå valgte indstillinger skal du trykke og holde 'PROG' knappen inde i 5 sekunder.


 Når programmeringen er udført, kan der udføres et test spray ved at trykke på 'ENTER'.

## HURTIG INDSTILLINGER

**A.** Indsæt 2 x C-batterier og en godkendt refill. Vær opmærksom på at batterierne vender korrekt. Tryk på tænd/sluk-knappen. Apparatet viser A2 (A=AIROMA, 2=program version nummer) i 1 sekund og går derefter til standardindstillingerne (QUICK 30).



**B.** Tryk på 'QUICK' knappen for at gå til programmerings indstillinger. 'QUICK' indstilling kan vælges for tilsidesætte enhver tidligere valgt indstilling. 30, 45 eller 60 dage muligheder kan vælges ved at trykke på 'QUICK' knappen (Standard: 30). Når 'QUICK' valgmuligheden er valgt, så fremgår det i 4 sekunder hvorefter den går tilbage til 'Næste spray' nedtællingen.




**QUICK** Ændre indstilling:  
**30, 45, 60**

Muligheder	Refills pr. år	Indstillinger
30	12	• Timer/Dage = 24/7
45	8	• Dage tilbage ikon = OFF/FRA
60	6	• Batteri ikon = ON/TIL
		• Refill alarm = OFF/FRA





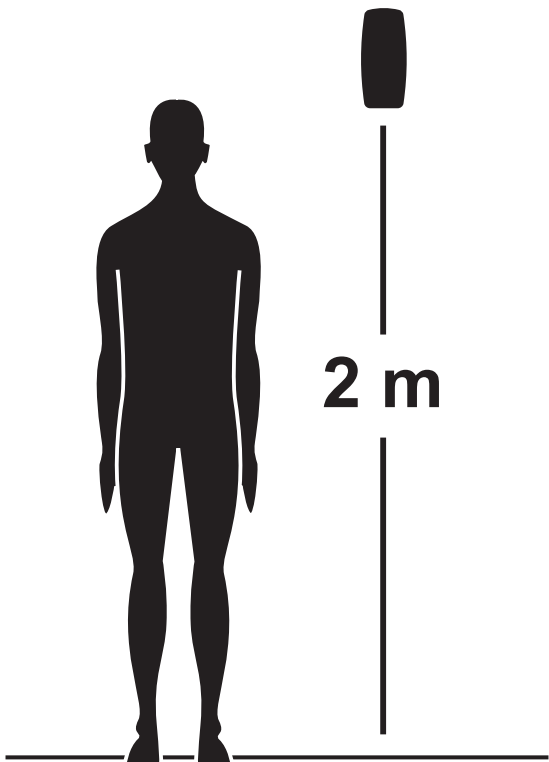

**FC** **CE** **UK  
CA**

**UK Head Office**

Vectair Systems Ltd.  
Unit 3, Trident Centre  
Armstrong Road, Basingstoke  
Hampshire, RG24 8NU, UK

Tel: +44 (0) 1256 319 500  
emea.info@vectairsystems.com

**North American Headquarters**

Vectair Systems Inc.  
2095 Spicer Cove  
Covington Way Distribution Center  
Memphis, TN 38134, USA

Tel: +1 901 373 7818  
info@vectairsystems.com

**[www.vectairsystems.com](http://www.vectairsystems.com)**