

Fejlsøgningsguide

Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af denne fejlsøgningsguide, skal du kontakte autoriseret servicecenter.

Fejl	Årsag	Afhjælpning/foranstaltning
Børsterne eller pads drejer ikke længere	Batteriet er afladet eller ikke korrekt monteret	Oplad batteriet eller genmonter batterierne
	Børsterne eller pads sidder mekanisk fast	Fjern blokering på den mekaniske låsning af børster eller pads
	Vinklen til gulvet er for lav	Løfte håndtag for at øge Styrets vinkel til gulvet
Ingen sugekraft	Batteriet er afladet	Oplad batteriet
Maskinen er stoppet og vil ikke starte op igen	Batteriet er enten afladet eller ikke korrekt monteret	Oplad batteriet eller genmonter batterierne
Utilstrækkelig sugeseffekt	Spildevandstanken er ikke korrekt monteret	Sæt snavsevandstanken korrekt på maskinen
	Sugeslangen er snavset/tilstoppet	Rens sugeslangen
	Skviser er snavset / tilstoppet	Rengør skviser
	Hætten/låget til snavsevandstanken er åben	Luk hætten
	Sugeslangen er ikke korrekt fastgjort	Fastgør sugeslangen korrekt
	Sugeslangen og/eller sugekanalen er snavset/tilstoppet	Rengør sugeslangen
Utilstrækkelig rengøringsydelse	Børster eller pads er slidte	Udskift børster eller pads

8. Vedligeholdelse

Dette afsnit indeholder de vigtigste instruktioner ved vedligeholdelse og service af maskinen.

8.1 Vedligeholdelsesinstruktioner

	Vigtigt	Servicearbejde må kun udføres af uddannet personale, når i-mop Lite er koblet fra strømkilden.
	Forsigtighed	Risiko for beskadigelse af maskinen som følge af vandlækage. Tøm eller fjern de to vandtanke, inden der udføres vedligeholdelsesarbejde på maskinen.
	Fare	Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne! Ved udførelse af vedligeholdelsesarbejde er der risiko for personskade, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes. Det er absolut nødvendigt at overholde følgende sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelsesarbejde. Vær også opmærksom på sikkerhedsanvisningerne (se Afsnit 2 "Sikkerhedsanvisninger").

Sikkerhedsinstruktioner i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde:

Mulige farer!	Forebyggelsesforanstaltninger
Kvæstelse forårsaget af maskinens bevægelige dele	Når der udføres testkørsler, skal du altid holde en sikker afstand fra alle bevægelige dele
Stød/slag forårsaget af, at maskinen vælter	Når der arbejdes på maskinen, skal du altid holde styret fast med den ene hånd, så maskinen ikke vælter
Elektriske stød	- Tag batteriet ud af maskinen, før arbejdet påbegyndes. - Tag strømforsyningen ud af stikkontakten - Beskyt maskinen mod at blive tændt igen ved et uheld
Uegnede reservedele	- Udskift altid selvvlåsende skruer og møtrikker - Brug kun reservedele, der er indeholdt i reservedelslisten
Uautoriseret/for tidlig godkendelse af udstyret	- Du må ikke godkende maskinen til brug uden fungerende sikkerhedsanordninger

8.2 Vedligeholdelse af maskinen

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal udføres på maskinen med passende mellemrum.



Vigtigt

Når vaskemodulet foldes ud/ned på maskinen, skal du altid holde den ene hånd på styret, for at forhindre at den vælter.

Vedligeholdelsesprocedure

Trin	Aktivitet	Forklaring/illustration
1	Stands og sluk for maskinen	Se afsnit 5.5 "Standsning og slukning af maskinen"
2	Sæt maskinen i parkeringsposition, så du uhindret kan nå børsterne eller pads	Se punkt 5.2 "Sæt maskinen i parkeringsposition"
3	Fjern batteriet fra maskinen	Se afsnit 5.3 "Opladning af batteri"
4	Afmonter tankene	Se afsnit 5.6 "Montering og afmontering af vandtanke"
5	Afmonter sugefilteret	Se afsnit 5.7 "Montering af sugefilteret"
6	Afmonter skviser, børster eller puder	Se afsnit 5.8 "Montering af børster eller pads"
7	Afmonter sugeslangen til snavsevand	Figur 24
8	Rengøring og skylning af slangen, filter og skviser	Rengøring slanger, filter og skviser under rindende vand
9	Rengøring af resten af maskinen	Rengør kun maskinen med en fugtig klud! Rengør det aldrig med en vandstråle!
10	Saml maskine ved at følge disse trin i omvendt rækkefølge	...



Figur 24: Afmonter sugeslangen til snavsevand



Figur 24: Afmonter sugeslangen til snavsevand


Afmontering/samling af skviser

Trin	Aktivitet	Forklaring/illustration
1	Stop og sluk for maskinen	Se afsnit 5.5 "Standstøt og slukning af maskinen"
2	Sæt maskinen i parkeringsposition, så du uhindret kan nå børsterne eller pads	Se afsnit 5.2 "Sæt maskinen i parkering position"
3	Afmonter batteriet fra maskinen	Se afsnit 5.3 "Opladning af batteri"
4	Afmonter skviser og afmontering af børster eller pads	Se punkt 5.8 "Montering af børster eller pads"
5	Afmontering og samling af skviser	Figur 25
6	Fastgørelse af skviser til maskinen	Figur 26





Figur 25: Afmontering af skviser

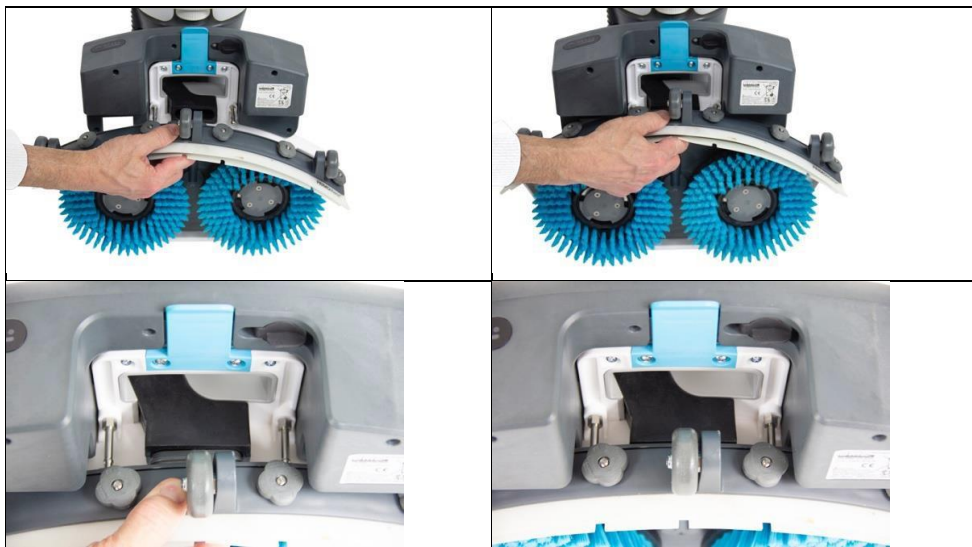

Figur 26: Fastgør skiver på maskinen