



Mikro-Quat Extra

DISINFEKTIONSMIDDEL

Funktion

- ▲ **Mikro-Quat Extra** er et yderst effektivt flydende rengøringsmiddel og desinfektionsmiddel uden parfume og farve med en god virkning mod bakterier, gær og omfattende vira
- ▲ Giver fremragende virkning med rengøringsmiddel og opløser og fjerner fedt og vanskeligt snavs
- ▲ **Mikro-Quat Extra** kan bruges på en sikker og effektiv måde med elektrostatiske sprøjtesystemer, når de anvendes i overensstemmelse med vores retningslinjer for sikker brug

Effektivitet.

- ▲ Kan anvendes til hygiejne og effektivitet i områder til fødevarerforarbejdning såvel som i arbejdsmiljøer i og uden for køkkenet
- ▲ Maksimal rengøringsevne og maksimal hygiejne ved laveste koncentrationer

Sikkerhed

- ▲ EN-registreret bredspektret formulering opretholder det højeste niveau af antimikrobiel beskyttelse til forbedret sikkerhed i madproduktion og arbejdsmiljø



Brugervejledning




1. Se en detaljeret brugsanvisning på hygiejneplanen og produktetiketten.



2. Fjern al mad og løst snavs fra rengøringsområdet, og fej gulvet.




3. Benyt egnet beskyttelsesbeklædning ved håndtering af produktet.

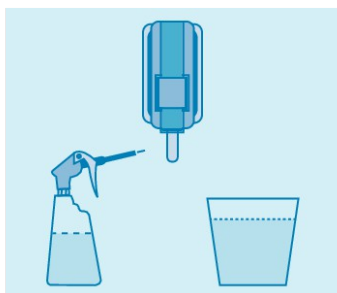


4. Forbered en brugsklar opløsning afhængigt af niveauet af snavs, vandhårdhed og EN-normer.



5. Påfør brugsklar opløsning med sprayflaske, klud eller moppe, og tør hele overfladen af.

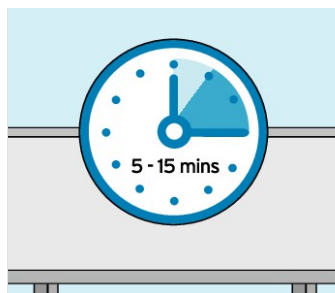

6. Lad være i kontakt i 5-15 minutter afhængigt af typen af mikroorganisme.

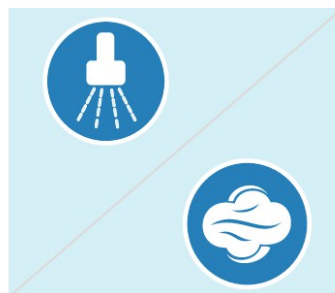

7. Skyl overfladen grundigt efter med rent vand. Lad overfladen lufttørre.

Dosering

SNAVSEDE FORHOLD	EN-NORM	FORTY+NDING	KONTAKTTID
Bakteriedræbende	EN1276	1,0 %	5 min.
Bakteriedræbende	EN13697	1,5 %	5 min.
Gærsvampedræbende	EN1650	0,5 %	15 min.
Gærsvampedræbende	EN13697	1,0 %	5 min.
Omfattende vira	EN14476	0,5 %	5 min.

Information

- ▲ Test materialekompatibilitet på et mindre, ubetydeligt område før brug.
- ▲ Ved gulvvask anbringes advarselsskilte "Pas på vådt gulv", og lad dem blive stående, indtil overfladen er helt tør.
- ▲ Aktive ingredienser: 100 g væske indeholder 8 g alkyldimethylbenzylammoniumchlorid og 0,98 g didecyldimethylammoniumchlorid
- ▲ Sikker anvendelse af desinfektionsmiddel. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. **Kun til professionel brug!**

Sikkerhedsinformation

- ▲ Må ikke blandes med et andet produkt!
- ▲ Bortskaf emballage efter du har tømt og lukket den. Produktrester: se sikkerhedsdatablad.
- ▲ Produktetiket og sikkerhedsdatablad indeholder yderligere information og sikkerhedsinstruktioner.

Opbevaring

- ▲ Opbevares mellem 5 °C og 40 °C i den lukkede originalbeholder.

Emballagestørrelse

PRODUKT	VARENR.	EMBALLAGESTØRRELSE
Mikro-Quat Extra		2 x 5 l
Mikro-Quat Extra		4 x 1 l

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Denmark
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
Tlf: +45 36 15 85 85